

## User's Guide

**DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 評価基板 (EVM) ユーザー・ガイド**

## 概要

DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 評価基板 (EVM) は、シングル DLPC900 コントローラを使用する DMD をサポートし、シングル DLPC900 コントローラ・アーキテクチャを使用するユーザーの開発サイクルを短縮するためのリファレンス・デザインが用意されています。このプラットフォームは、インテリジェントなパターン管理と高解像度ディスプレイを必要とするアプリケーションを対象としています。

## 目次

1 商標.....	4
2 このガイドについて.....	5
3 テキサス・インスツルメンツの関連資料.....	6
4 サポートが必要な場合.....	6
5 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の概要.....	6
5.1 ようこそ.....	6
5.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア.....	7
5.3 評価基板.....	8
5.4 動作に必要なその他の品目.....	9
5.5 DLP LightCrafter シングル DLPC900 の接続.....	10
5.6 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のフレックス・ケーブル.....	14
5.7 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ.....	14
6 クイック・スタート.....	16
6.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の電源オン.....	16
6.2 単純なパターン・シーケンスの作成.....	17
7 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の操作.....	20
7.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 の制御ソフトウェア.....	20
7.2 PC ソフトウェア.....	21
7.3 システムの共通コントロール.....	22
7.4 システムの設定.....	25
7.5 ビデオ・モード.....	27
7.6 パターン・モード.....	29
7.7 パッチ・ファイル.....	43
7.8 ペリフェラル.....	48
7.9 ファームウェア.....	49
7.10 フラッシュ・デバイスのパラメータ.....	55
7.11 JTAG フラッシュ・プログラミング.....	56
7.12 EDID のプログラミング.....	57
8 コネクタ.....	58
8.1 入力トリガ・コネクタ.....	58
8.2 出力トリガ・コネクタ.....	58
8.3 DLPC900 UART.....	58
8.4 DLPC900 の I <sup>2</sup> C ポート 0.....	59
8.5 DLPC900 の I <sup>2</sup> C ポート 1.....	59
8.6 DLPC900 の I <sup>2</sup> C ポート 2.....	59
8.7 JTAG バウンダリ・スキャン.....	60
8.8 GPIO と PWM.....	60

8.9 電源.....	61
8.10 外部パラレル・ビデオ・コネクタ.....	61
<b>9 電源要件.....</b>	<b>62</b>
9.1 外部電源要件.....	62
<b>10 安全.....</b>	<b>63</b>
10.1 警告ラベル.....	63
<b>11 改訂履歴.....</b>	<b>63</b>

## 図の一覧

図 2-1. DLP LightCrafter シングル DLPC900 評価基板.....	5
図 5-1. DLP LightCrafter シングル DLPC900 のハードウェア・コンポーネント.....	7
図 5-2. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のブロック図.....	8
図 5-3. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のコネクタ (上面図).....	10
図 5-4. J14 と J15 の正しいラベル.....	11
図 5-5. J14 と J15 の誤ったラベル.....	11
図 5-6. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のトリガ電圧レベル・セレクト.....	13
図 5-7. フレックス・ケーブルの図.....	14
図 5-8. DLPLC900EVM のフレックス・ケーブル・パッド.....	14
図 5-9. DLPLC900EVM と DLPLC65EVM を組み立てた状態.....	15
図 6-1. [Pattern Mode] パネル.....	18
図 6-2. 単純な 3 パターンのシーケンス.....	19
図 7-1. DLP LightCrafter DLPC900 GUI.....	21
図 7-2. 高 DPI 設定.....	22
図 7-3. [System Settings] パネル.....	25
図 7-4. [Video Mode] パネル - [Source Settings] タブ.....	27
図 7-5. [Video Mode] パネル - [Display Settings] タブ.....	28
図 7-6. [Pattern Mode] デザイン・パネル.....	29
図 7-7. パターン・モードのメニュー・バー.....	30
図 7-8. リストから追加.....	30
図 7-9. パターン・シーケンス.....	31
図 7-10. 3 パターンのシーケンス.....	32
図 7-11. パターンのデザインの例.....	34
図 7-12. [LUT Editor] パネル.....	35
図 7-13. 順序変更の例.....	36
図 7-14. ビデオ・パターン・モード.....	38
図 7-15. DMD ブロックのパターンのロード・シーケンス.....	40
図 7-16. [Pattern Settings] パネル.....	42
図 7-17. [Batch Files] パネル.....	43
図 7-18. バッチ・ファイルの例.....	46
図 7-19. [Peripherals] パネル.....	48
図 7-20. [Firmware] パネル.....	50
図 7-21. パターン LUT の定義と構成.....	53
図 7-22. インデックスとビット位置の更新.....	54
図 7-23. フラッシュ・デバイス・パラメータのテキスト・ファイル.....	55
図 7-24. UM232H モジュール.....	56
図 7-25. UM232H の配線図.....	56

## 表の一覧

表 5-1. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のコネクタ・リファレンス.....	10
表 8-1. トリガ入力コネクタ・ピン.....	58
表 8-2. トリガ出力コネクタ・ピン.....	58
表 8-3. UART コネクタのピン.....	59
表 8-4. I <sup>2</sup> C ポート 0 コネクタのピン.....	59
表 8-5. I <sup>2</sup> C ポート 1 コネクタのピン.....	59
表 8-6. I <sup>2</sup> C ポート 2 コネクタのピン.....	60
表 8-7. JTAG バウンダリ・スキャン・コネクタのピン.....	60
表 8-8. GPIO および PWM コネクタのピン.....	60
表 8-9. J17 の電源コネクタ・ピン.....	61

表 8-10. J18 の電源コネクタ・ピン.....	61
-----------------------------	----

## 1 商標

LightCrafter™ is a trademark of Texas Instruments.

DisplayPort™ is a trademark of DisplayPort.

DLP® is a registered trademark of Texas Instruments.

HDMI® is a registered trademark of HDMI.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 2 このガイドについて

このガイドでは、DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM システムのハードウェアとソフトウェアの機能について説明します。EVM のアーキテクチャとコネクタについて説明しているほか、グラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) で DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM を操作する方法についてのクイック・スタート・ガイドも付属しています。各 DLP コンポーネントの詳細については、関連コンポーネントの資料を参照してください。

### 注

電源、光学部品、照明用光源、ケーブルは別売りです。

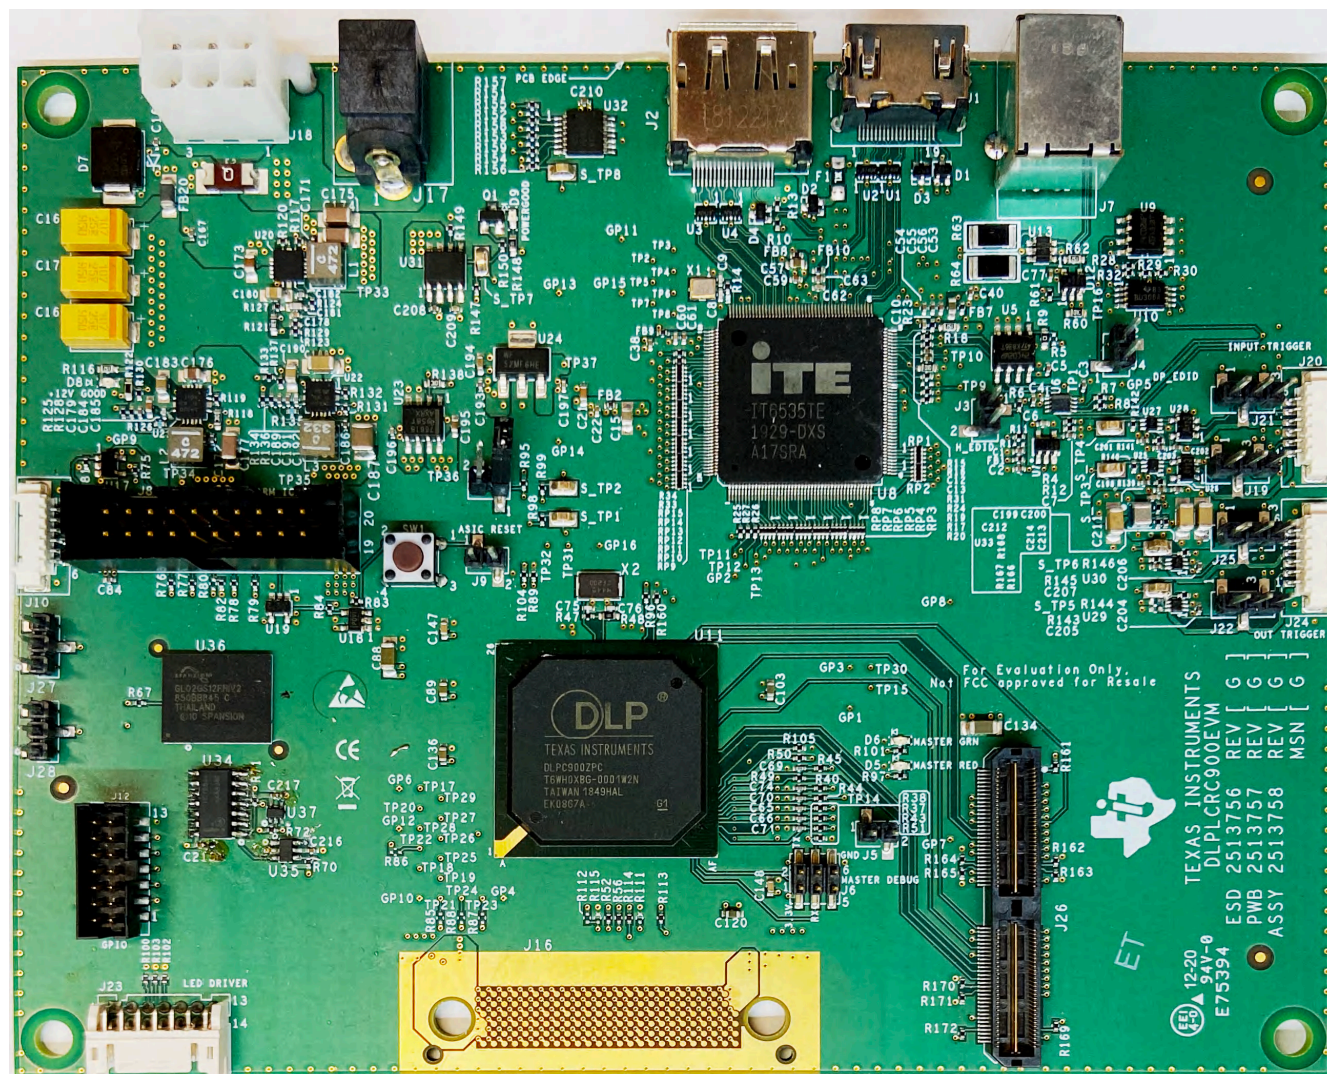


図 2-1. DLP LightCrafter シングル DLPC900 評価基板



### 3 テキサス・インスツルメンツの関連資料

部品のデータシート、技術資料、設計資料、注文情報は、以下のリンクから入手できます。

[DLPC900 デジタル・コントローラのプロダクト・フォルダ](#)

[DLPC900 プログラマ・ガイド](#)

[LightCrafter シングル DLPC900 EVM のプロダクト・フォルダ](#)

[DLP6500FYE DMD のプロダクト・フォルダ](#)

[DLP LightCrafter DLP6500FYE DMD EVM のプロダクト・フォルダ](#)

[DLP5500 DMD のプロダクト・フォルダ](#)

### 4 サポートが必要な場合

[TI E2E DLP 製品フォーラム](#)をご覧ください。

## 5 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の概要

### 5.1 ようこそ

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM を、サポートされているシングル・コントローラ DMD EVM と組み合わせると、DLP LightCrafter サブシステムを簡単に評価できます。このシステムは高解像度ディスプレイと高度なパターン制御を組み合わせたもので、次のような用途に適しています。

- 構造化照明アプリケーション
  - ファクトリ・オートメーションと 3D マシン・ビジョン
  - インライン自動光学 3D 検査
  - ロボット 3D ビジョン
  - オフライン 3D 計測
  - 3D スキャナ
  - 3D 識別と生体認証
- 3D プリンティングおよび積層造形
- 医療および生命科学
- 高速の画像処理とディスプレイ

## 5.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、完全な DMD 画像処理エレクトロニクス・サブシステムの半分です。DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、シングル DLPC900 デジタル・コントローラ、デジタル・ビデオ・レシーバ、フラッシュ・メモリ、パワー・マネージメント回路、サポート・デジタル・ロジックを搭載したシングル DLPC900 基板で構成されています。

また、完全な画像処理サブシステムには、DLP LightCrafter シングル・コントローラ DMD EVM が必要で、この EVM は LightCrafter シングル DLPC900 EVM と互換性があります。DMD EVM は、DMD、オンボード DMD 電源回路を搭載した DMD 基板 (PCB)、必要に応じて DMD マウント・ハードウェア、およびシングル DLPC900 ボードに接続するためのフレキシブル (PCB) ケーブルで構成されています。

図 5-1 に、DLP LightCrafter シングル DLPC900 システム・ハードウェア・コンポーネントの主要なハードウェア・コンポーネントの概要を示します。

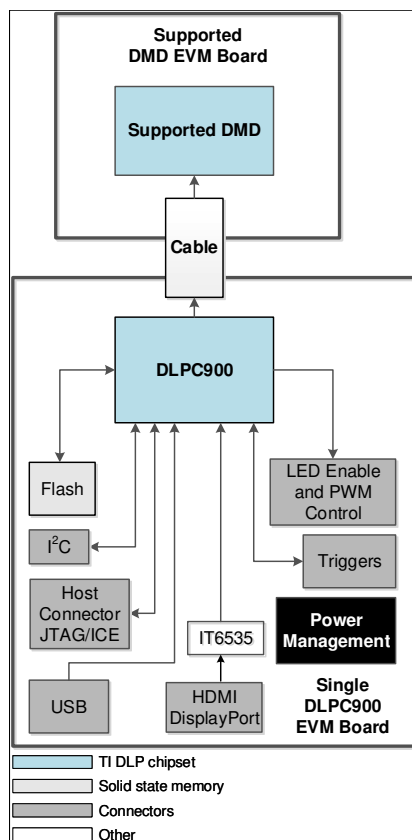


図 5-1. DLP LightCrafter シングル DLPC900 のハードウェア・コンポーネント

### 5.3 評価基板

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM には、サポートされているシングル・コントローラの DMD を制御できるエレクトロニクスが搭載されています。EVM には、USB、I<sup>2</sup>C、トリガ入出力など複数のインターフェイス・オプションが用意されており、HDMI や DisplayPort コネクタ経由のビデオ入力に対応しています。DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の EVM ブロック図を、図 5-2 に示します。

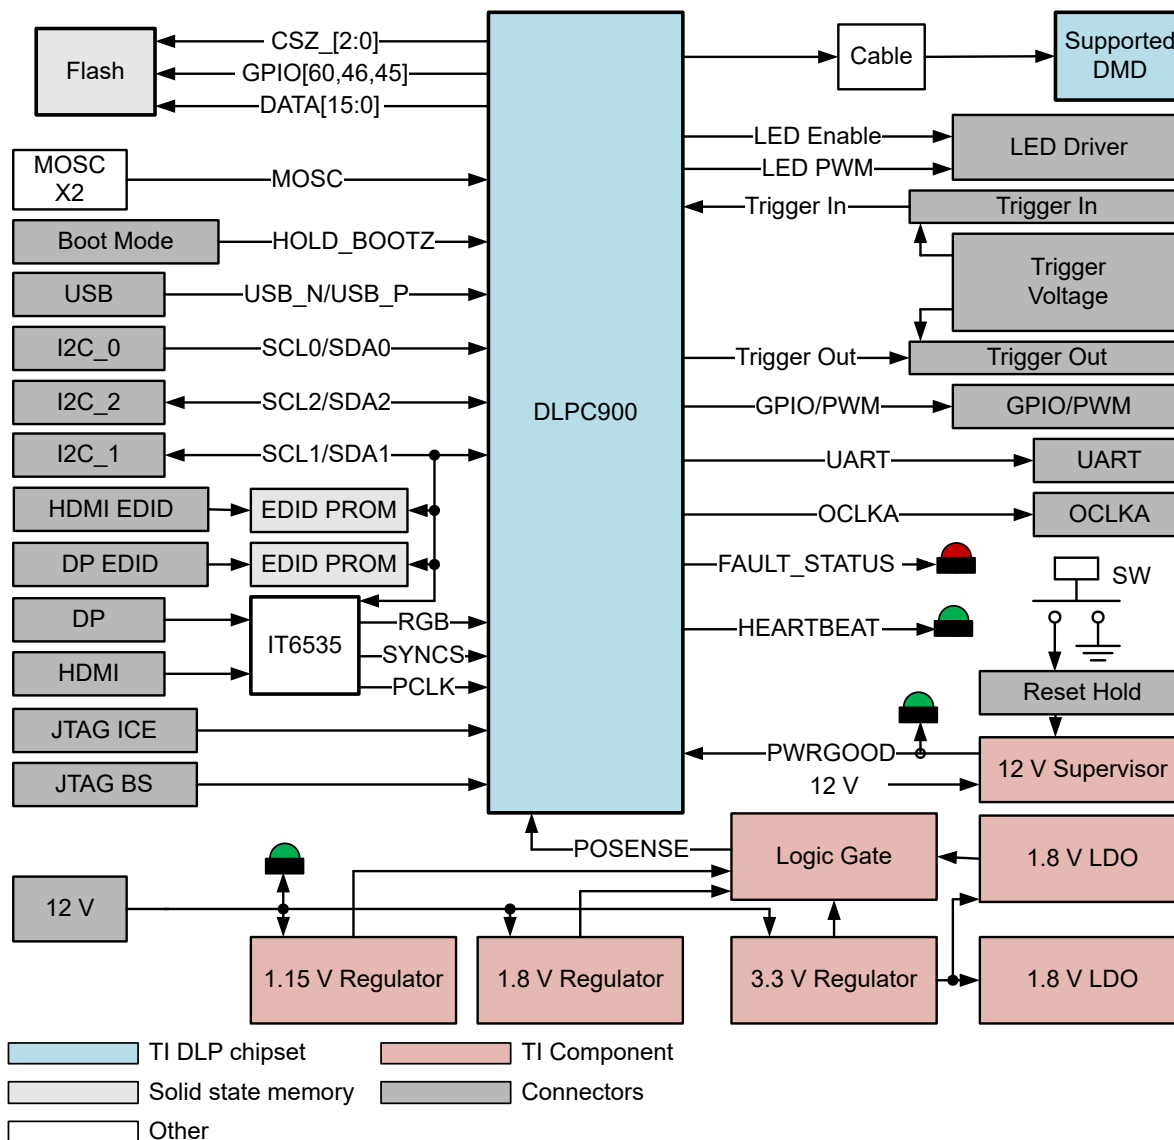


図 5-2. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のブロック図

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の主要なコンポーネント:

- DLPC900 デジタル DMD コントローラ
- DLPC900 のプログラミングおよびパターン画像を保存するためのパラレル FLASH メモリ
- DLP サブシステムをサポートするために必要なすべての電源
- 1 つの IT6535 デジタル・レシーバ、HDMI およびディスプレイ・ポート・ビデオ入力用



## 5.4 動作に必要なその他の品目

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、フレキシブルですぐに使用できる評価基板で、DLP LightCrafter DMD EVM のいずれかと組み合わせると、お客様が作成したパターンを、DLPC900 コントローラから、接続されている DMD に送信し、お客様が決定したパターン・レートで表示できます。DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM と DMD EVM は別々に購入できるため、お客様は自社用のアプリケーション評価システムで、どの要素を組み合わせるかを決定できます。

次の品目は EVM に付属していないため、お客様が評価を行うために必要な場合は、別途購入する必要があります。

- 電源 - 詳細については、[セクション 9.1](#)、「外部電源の要件」を参照してください
- USB ケーブル: タイプ A からタイプ B への USB ケーブル
- HDMI® または DisplayPort™ ケーブルをグラフィックまたはビデオ・ソースに接続 (ビデオ入力を使用する場合)
- 照明モジュールまたは光源
- 照明とプロジェクション用光学機器

## 5.5 DLP LightCrafter シングル DLPC900 の接続

スイッチおよびコネクタと、それぞれの場所を、[図 5-3](#) に示します。注: モジュールには、電源 (およびケーブル)、USB ケーブル、ディスプレイ・ケーブルは付属していません。

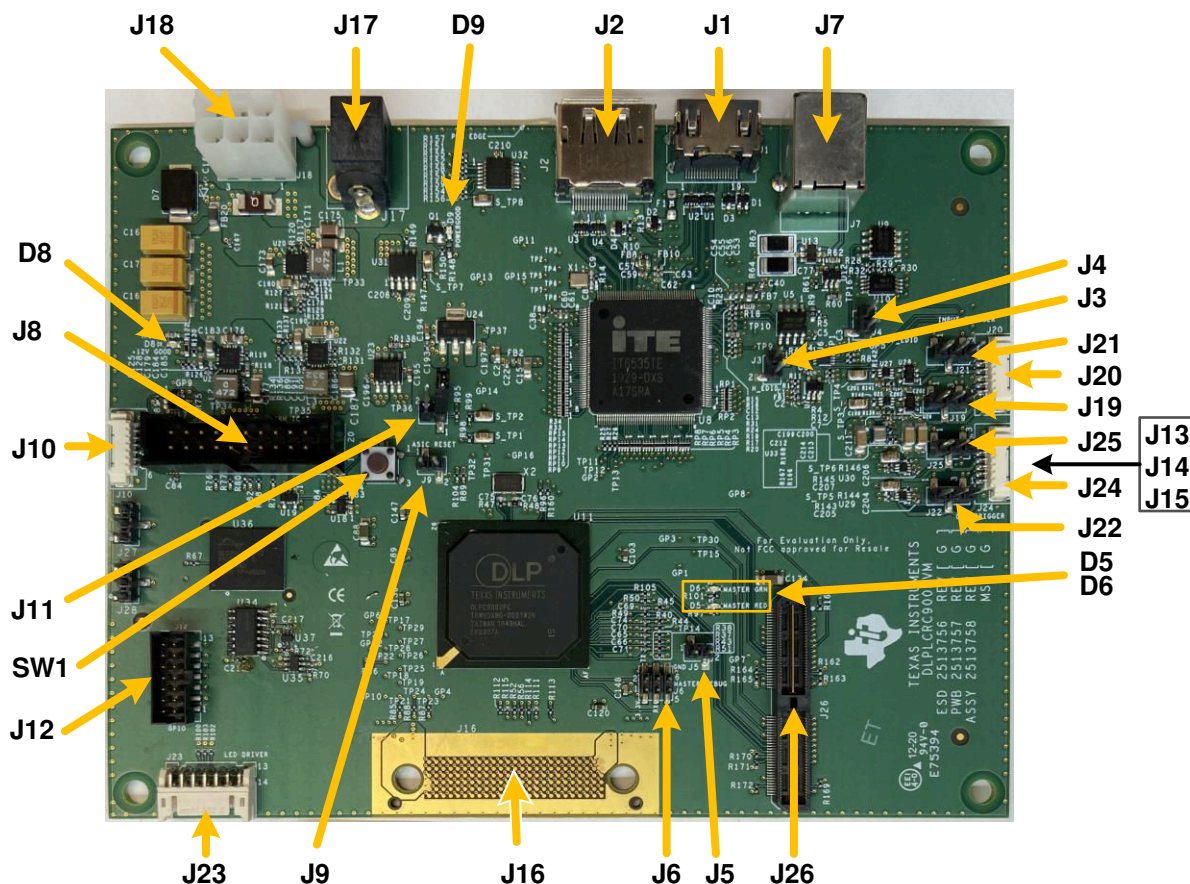


図 5-3. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のコネクタ (上面図)

表 5-1. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のコネクタ・リファレンス

コネクタのリファレンス	EVM の機能	説明または用途
SW1	ハードウェアのリセット・スイッチ	このボタンを押すと、DLPC900 コントローラがリセットされます。離すと、コントローラはリセットから起動します。
J1	HDMI 入力	HDMI ビデオ入力 (1 次側)。
J2	DisplayPort 入力	DisplayPort ビデオ入力 (2 次側)。
J3	EDID ジャンパ (HDMI)	ジャンパを取り付けると、HDMI インターフェイス用の EDID PROM を更新できます。
J4	EDID ジャンパ (DisplayPort)	ジャンパを取り付けると、DisplayPort インターフェイス用の EDID PROM を更新できます。
J5	OCLKA 出力	ユーザーが構成可能な DLPC900 出力クロックで、ユーザーのオンボード・ロジックの追加に使用します。ピン 1 = OCLKA、ピン 2 = GND
J6	DLPC900 デバッグ UART	<p>端末にデバッグ・メッセージを送るための DLPC900 UART インターフェイス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ビット / 秒: 115200</li> <li>データ・ビット: 8</li> <li>パリティ: なし</li> <li>フロー制御: なし</li> <li>ピン 1 = 3.3V</li> <li>ピン 2 = TX 出力</li> <li>ピン 6 = グランド</li> </ul> <p>LVTTTL 互換のみ</p>

表 5-1. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のコネクタ・リファレンス (continued)

コネクタのリファレンス	EVM の機能	説明または用途
J7	ホスト USB インターフェイス	DLPC900 とのホスト通信用の DLPC900 USB インターフェイス
J8	ARM RVI ICE デバッグ	テキサス・インスツルメンツでのみ使用:DLPC900 ARM ソフトウェア・コードのデバッグに使用、ARM RVI ICE デバッグが必要です。
J9	DLPC900 リセット・ジャンパ	ジャンパを取り付けると、コントローラが RESET 状態に保持されます。
J10	JTAG バウンダリ・スキャン	フラッシュ・メモリが空白または破損したとき、フラッシュ・メモリにブート・イメージをプログラムするために使用します。
J11	BOOTHold ジャンパ	ジャンパを取り付けると、電源が投入されたとき、コントローラは強制的にブート・モードのままになります。
J12	GPIO 入出力	ユーザーが構成可能な汎用入出力で、お客様が使用できます。
J13	ホスト I <sup>2</sup> C ポート 0	DLPC900 との通信に使用され、ホスト専用の I <sup>2</sup> C インターフェイス・ポート。[ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND]
J14	ホスト I <sup>2</sup> C ポート 1	I <sup>2</sup> C 経由で EDID UART をプログラムするための I <sup>2</sup> C インターフェイス・ポート [ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND]
J15	ホスト I <sup>2</sup> C ポート 2	I <sup>2</sup> C インターフェイスのポート 2。テキサス・インスツルメンツの社内使用。[ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND]
<p style="text-align: center;"><b>注</b></p> <p>いくつかの基板ロットでは、シルク・スクリーンのジャンパ・ラベル J14 と J15 が入れ替えられています。I2C_1 と I2C_2 のラベルは、すべての基板で正しく印字されています。ジャンパの正しいラベルは、I2C_1 が J14、I2C_2 が J15 です。</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>図 5-4. J14 と J15 の正しいラベル</b></p>  <p><b>図 5-5. J14 と J15 の誤ったラベル</b></p> </div>		
J16	DMD フレックス・コネクタ (DLPC900)	DMD 基板および DMD とのデータ・インターフェイス用のフレックス・ケーブル接続。
J17	+12VDC 電源入力	EVM の電源入力。[ピン 1 = +12VDC、ピン 2、3 = GND] <a href="#">セクション 9.1</a> を参照してください。
J18	+12VDC 電源入力 (代替)	EVM の代替電源入力。[ピン 1、2、3 = GND、ピン 4、5、6 = +12VDC] <a href="#">セクション 9.1</a> を参照してください。
J19	トリガ入力 1 の電圧レベル・セクタ。	トリガ入力 1 の信号の電圧レベルを設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます</li><li>ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます</li></ul>
J20	外部入力トリガ・コネクタ	入力 1 と入力 2 をトリガし、外部入力信号 (カメラやプロセッサなどから) を使用して DLPC900 をトリガします。 <a href="#">セクション 8.1</a> を参照してください。
J21	トリガ入力 2 の電圧レベル・セクタ。	トリガ入力 2 の信号の電圧レベルを設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます</li><li>ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます</li></ul>

**表 5-1. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のコネクタ・リファレンス (continued)**

コネクタのリファレンス	EVM の機能	説明または用途
J22	トリガ出力 1 の電圧レベル・セレクト	トリガ出力 1 の信号の電圧レベルを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます</li> <li>ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます</li> </ul>
J23	LED 照明のイネーブルと PWM 駆動信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>ピン 1、2、3 は 12V です。</li> <li>ピン 5 は赤色の LED イネーブル出力です。</li> <li>ピン 6 は緑色の LED イネーブル出力です。</li> <li>ピン 7 は青色の LED イネーブル出力です。</li> <li>ピン 8 は赤色の PWM 出力です。</li> <li>ピン 9 は緑色の PWM 出力です。</li> <li>ピン 10 は青色の PWM 出力です。</li> <li>ピン 11 は 3.3V です。</li> <li>ピン 12、13、14 はグランドです。</li> </ul>
J24	トリガ出力コネクタ	外部デバイスをトリガするための、トリガ出力 1 および 2。セクション 8.2 を参照してください。
J25	トリガ出力 2 の電圧レベル・セレクト	トリガ出力 2 の信号の電圧レベルを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます</li> <li>ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます</li> </ul>
J26	外部パラレル・ビデオ・コネクタ	外部のパラレル・ビデオ・ソースへの直接接続に使用されます。
D5	DLPC900 の赤色フォルト・ステータス LED	点灯しているとき、DLPC900 コントローラでフォルトが発生したことを示します。
D6	DLPC900 の緑色ハートビート LED	点滅しているとき、DLPC900 コントローラが動作していることを示します。 <div style="text-align: center;"> <b>注</b>  DMD が存在しなくても、ハートビートは動作します。 </div>
D8	12V 電源 LED	点灯しているとき、外部 12V 電源がオンであることを示します。
D9	PWRGOOD LED	点灯しているとき、電源が予測される制限範囲内であることを示します。

### 5.5.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 LED のイネーブルおよび PWM 出力

J23 の LED イネーブルは低電流の 3.3V 出力で、LED を直接駆動する目的には使用できません。これらのイネーブルは、LED に必要な電流を供給するレギュレータをイネーブルにする制御として使用します。PWM 出力は 3.3V 出力でもあり、LED への電流を制御して輝度を制御するために使用されます。

#### 注

J23 の 12V DC 出力は、LED 駆動回路への電力供給には使用できません。3 つの LED イネーブルをすべて同時にオンにした場合、必要な電流を供給できないためです。この方法で使用了場合、EVM レギュレータ回路への 12V 電源が電圧降下し、コントローラがリセットされる可能性があります。

### 5.5.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 のトリガ入出力電圧セクタ

J20 のトリガ入力、パターン・シーケンスを制御する、外部デバイスからの入力です。トリガ入力 2 が High の間、トリガ入力 1 はパターン・シーケンスを、トリガ入力待ちの次のパターンに進めます。詳細については、[LUT の編集機能によるパターン・シーケンスの順序変更](#) を参照してください。

J24 のトリガ出力は、外部デバイスを制御するための出力です。トリガ出力 1 がパターンの露出時間をフレーム化している間、トリガ出力 2 は 19.4 $\mu$ s のパルスを送り、各パターンの開始をマークします。

入力トリガと出力トリガはどちらも、電圧レベル・セクタがあります。J19、J21、J22、J25 を使用し、[セクション 8.1](#) と [セクション 8.2](#) に示すように電圧を選択します。電圧が選択されていないと、オンボード・ロジックは機能せず、どのような送受信信号も使用できません。

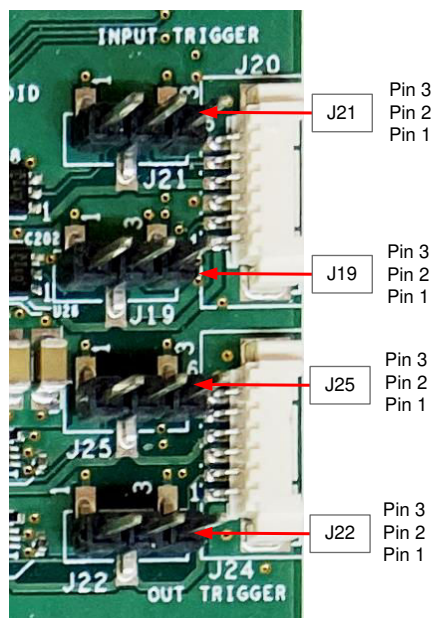


図 5-6. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のトリガ電圧レベル・セクタ



## 5.6 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のフレックス・ケーブル

DMD 基板を DLPC900 コントローラ基板に接続するフレックス・ケーブルにストレスを加えると、電氣的な誤動作が発生することがあります。次のような原因で、フレックス・ケーブルにストレスが加わります。

- ケーブルを、[図 5-7](#) に記載されている部分の外側 (コネクタ・プレートの中央から 20.3mm 以内の部分) で曲げる。
- フレックス・ケーブルを、25.4mm より小さい曲げ半径で繰り返し曲げる。
- フレックス・ケーブルを、6.35mm より小さい曲げ半径で 1 回でも曲げる。

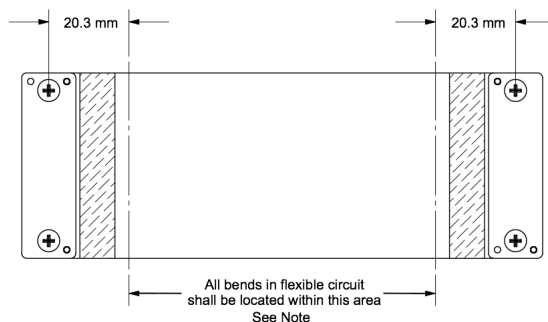


図 5-7. フレックス・ケーブルの図

### 注

フレックス・ケーブル (フレキシブル) の回路を形成するときの最小曲げ半径は 6.35mm です。

フレックス・ケーブルを曲げるときは、ここに記した曲げかたのガイドラインを超えないように注意してください。

## 5.7 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ

DLP シングル DLPC900 EVM には、DLPLCR65EVM などの適切な DMD EVM が必要です。

- DMD EVM に付属のフレックス・ケーブルの一端には「DMD End」というマークが付いており、主要なピンが斜めに配置され、DMD 基板に対して一方にしか取り付けられないようになっているため、基板の反対側への取り付けを防止できます。絶縁バッカー・プレートを、DMD 基板の反対側に、接続ピンとともにフレックス側から配置し、ネジを注意深く締めます。反対側のネジを互い違いに締め、ネジがしっかりと止まり、しかし締めすぎないようにします (ネジのトルク要件: 6~8 インチ・ポンド [0.7~0.9N-m])。フレックス・ケーブルの DMD 側の端を、サンプルの DMD 基板に正しく取り付けられた例を、[図 5-9](#) に示します。
- フレックス・ケーブルのもう一方の端は、シングル DLPC900 コントローラ基板に接続されます。主要なピンは横方向に对称に配置されており、コントローラ基板のどちらの側からも挿入できます。ケーブルがシングル DLPC900 コントローラ基板の正しい側に接続されていることを保証するため、接続フレックス・ピンが[図 5-8](#) に示すパッドを向いていることを確認します。絶縁バッカー・プレートを、コントローラ基板の反対側に、ピンとともにフレックス側から配置し、ネジを注意深く締めます。反対側のネジを互い違いに締め、ネジがしっかりと止まり、しかし締めすぎないようにします (ネジのトルク要件: 6~8 インチ・ポンド [0.7~0.9N-m])。シングル DLPC900 コントローラ基板に正しく取り付けられたフレックス・ケーブルの両端を、[図 5-9](#) に示します。




図 5-8. DLPLCR65EVM のフレックス・ケーブル・パッド



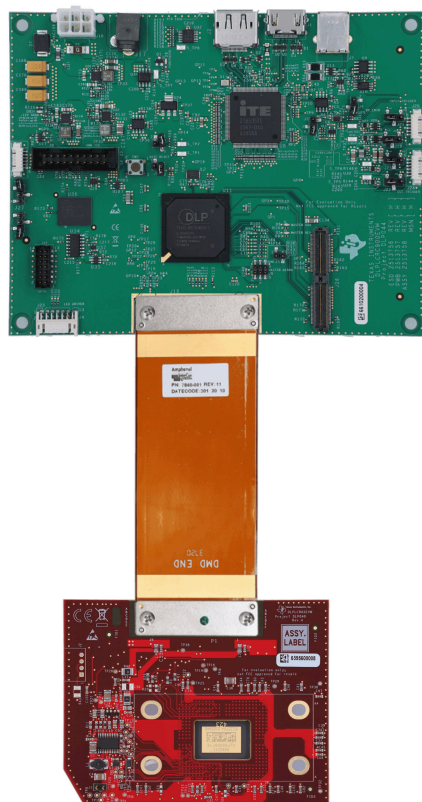


図 5-9. DLPLC900EVM と DLPLCR65EVM を組み立てた状態

## 6 クイック・スタート

この章では、EVM の電源オン、GUI 制御ソフトウェアの実行、単純な 3 パターンのシーケンスの作成を行う方法を、クイック・スタート・ガイドとして紹介します。

---

### 注

DLP LightCrafter GUI ソフトウェア・バージョン 5.0 とファームウェア 6.0、またはそれ以降を必ずインストールしてください。DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM (DLPLCRC900EVM) を GUI の以前のリリースで動作させると、EVM が動作不能になる可能性があります。

DLP5500 DMD の動作には、(DLPLCR55EVM) GUI バージョン 5.2.x とファームウェア・バージョン 6.2.0、またはそれ以降が必要です。

---

---

### 注

GUI のテキストが正しく表示されない場合は、「[DPI 設定](#)」を参照してください。

---

### 6.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の電源オン

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、サポートされているシングル・コントローラ DMD EVM と組み合わせて、すぐに使用できます。電源オン、画像の表示、および EVM を PC に接続する方法を、手順 1 から 6 までに示します。

1. 12V DC 電源を、[図 5-3](#) の電源コネクタ J17 に接続します。
2. LED - D8 と D9 は緑色で点灯し、構成と電力が予想される制限内にあることを示します。
3. LED - D6 は点滅し、DLPC900 コントローラが動作していることを示します。
4. 5 秒後に DLPC900 デバイスは、内蔵されている画像を、ローテーションするパターン・シーケンスで、DMD への表示のため送信し始めます。
5. [図 5-3](#) に示すように、PC と、DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のコネクタ J7 との間に、USB ケーブルを接続します。PC にケーブルを初めて接続するとき、DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、ヒューマン・インターフェイス・デバイス (HID) クラスの USB 複合デバイスとして表示されます。これらのデバイスは Windows オペレーティング・システムでネイティブに扱われるため、ドライバは必要ありません。
6. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、[DLPC900REF-SW](#) からダウンロード可能な GUI ソフトウェアとファームウェアのバージョンを使用して制御できます。

---

### 注

DLPC900 には、電源オン時の初期化が完了し、コマンドを受け入れる準備ができたことを示す、専用の INIT\_DONE 信号出力はありません。ユーザーは、電源オンに実行されるデフォルトのバッチ・ファイルに GPIO 構成を追加するだけで、使用可能な 9 つの GPIO のいずれかを INIT\_DONE 信号出力として構成できます。使用する GPIO には、10kΩ のプルダウン抵抗を接続する必要があります。

以下に、GPIO\_08 の構成をバッチ・ファイルに追加する例を示します。ここで、GPIO\_08 は出力として構成され、信号は High に設定されています。このコマンドをバッチ・ファイルの先頭に追加すると、POSENSE が High になってから約 800ms で GPIO 出力が High になります。

GPIO\_CONFIG: 0x8 0x3

---

## 6.2 単純なパターン・シーケンスの作成

パターン・シーケンスを作成する前に、[セクション 6.1](#) の手順に従ってください。最新の **DLPC900REF-SW Windows** インストーラをダウンロードし、実行してから、DLP LightCrafter DLPC900 GUI アプリケーションを起動します。GUI によって、接続されている EVM が検出され、**[Connected]** ラジオ・ボタンが**緑色**に点灯して、接続が成功したことを示します。GUI ソフトウェアには、このガイドの例で使用する DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のサンプル画像が含まれています。インストール・プロセス中にサンプル画像ファイルが解凍されていない場合は、GUI インストール・ディレクトリ内で画像ファイルを解凍し、すべてのサンプル画像にアクセスできるようにします。すべての画像は 1 ビットのバイナリ・パターンで、接続されている DMD のネイティブと同じ解像度です。

パターン・シーケンスを作成するには、次の手順に従います。メニュー・バーのボタンの説明については、[図 7-7](#) を参照してください。

1. **[Operating Mode]** グループ・ボックスで **[Pattern On-The-Fly Mode]** を選択してから、**[Pattern Design]** ボタンをクリックすると、[図 6-1](#) に示すようなパネルが表示されます。
2. メニュー・バーの **[Add Pattern]** ボタン (プラス記号が付いているもの) をクリックし、画像のサンプルからいずれか 3 つのビットマップ画像を参照します。デフォルトのディレクトリの場所は、**C:\Texas Instruments-DLP\DLPC900REF-SW-5.x\DLPC900REF-GUI\Images and Batch files[DMD]\_Images** です。使用する EVM に応じた画像サブフォルダから選択します。これら 3 つの画像はすべて、**[open file]** ダイアログ・ウィンドウ内で同時に選択できますが、GUI ではダイアログ・ウィンドウと同じ順序で表示されない場合があります。

### 注

次の 3 つの手順では、選択したパターンが、明るい灰色の選択領域で示されます。[図 6-2](#) を参照してください。この図は、3 番目のパターン (パターン 2) を選択した状態です。

3. **[Pattern Design]** パネルで、最初のパターン (パターン 0) を選択し、ビット深度 1 を選択します。露出を 100000 $\mu$ s に、ダークタイムを 50000 $\mu$ s に設定して、カラーの**「赤色」**を選択します。
4. 2 番目のパターン (パターン 1) を選択し、ビット深度 1 を選択します。露出を 150000 $\mu$ s に、ダークタイムを 75000 $\mu$ s に設定し、カラーの**「緑色」**を選択します。
5. 3 番目のパターン (パターン 2) を選択し、ビット深度 1 を選択します。露出を 200000 $\mu$ s に、ダークタイムを 100000 $\mu$ s に設定して、カラーの**「青色」**を選択します。パターン・シーケンスを、[図 6-2](#) に示します。
6. パターン・シーケンスを連続的に繰り返すには、**[Repeat]** ラジオ・ボタンを選択します。
7. **[Update LUT]** ボタンをクリックして、3 つのパターン画像を含むパターン・シーケンスの定義を EVM にアップロードします。
8. **[Start]** ボタンをクリックしてパターン・シーケンスを実行します。選択した 3 つのパターンは、手順 3、4、5 で入力した時間だけ表示され、手順 9 が完了するまで繰り返されます。
9. パターン・シーケンスを停止するには、**[Stop]** ボタンをクリックします。

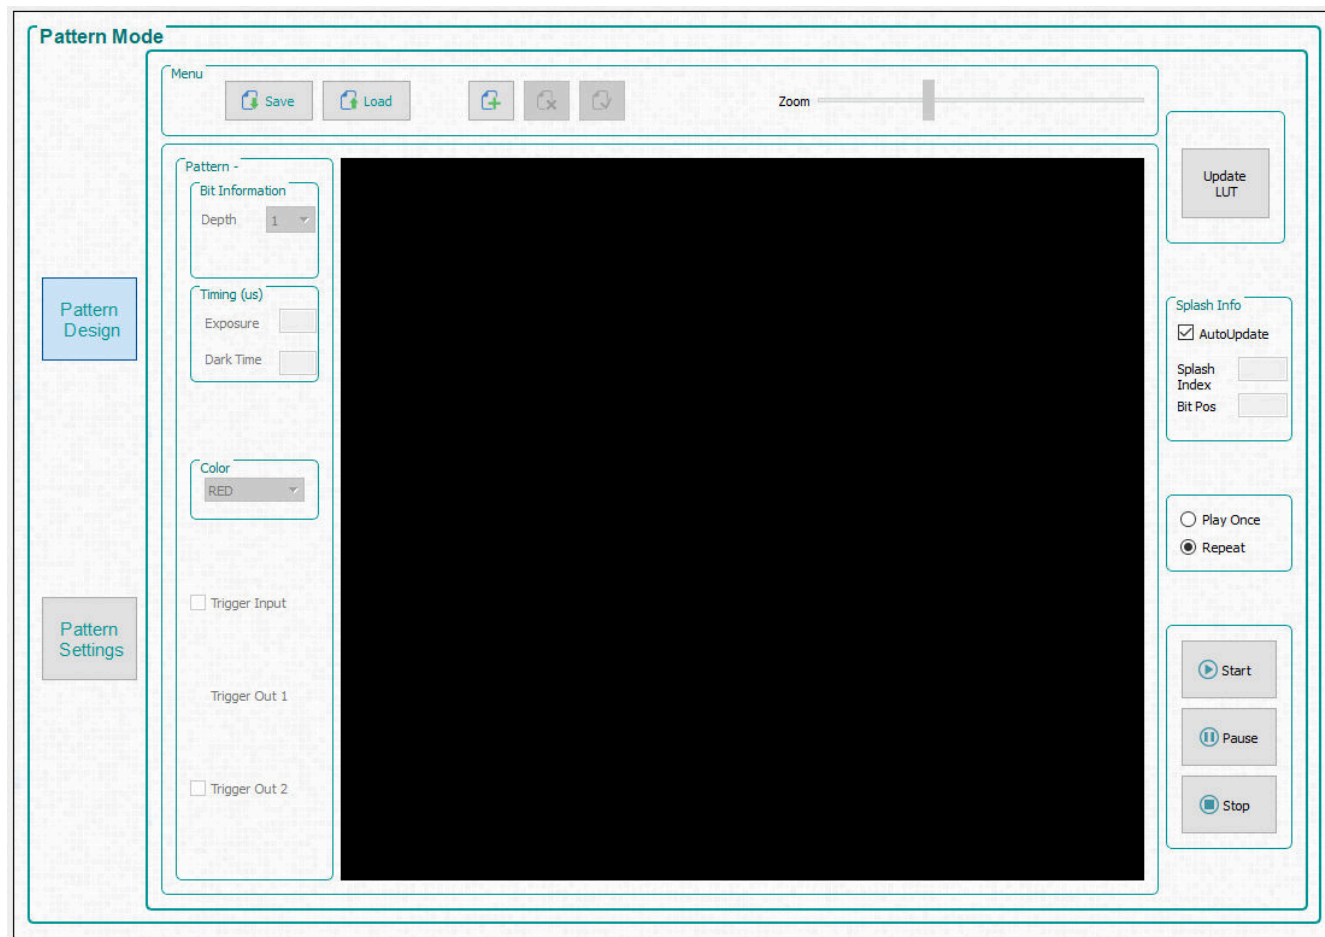


図 6-1. [Pattern Mode] パネル

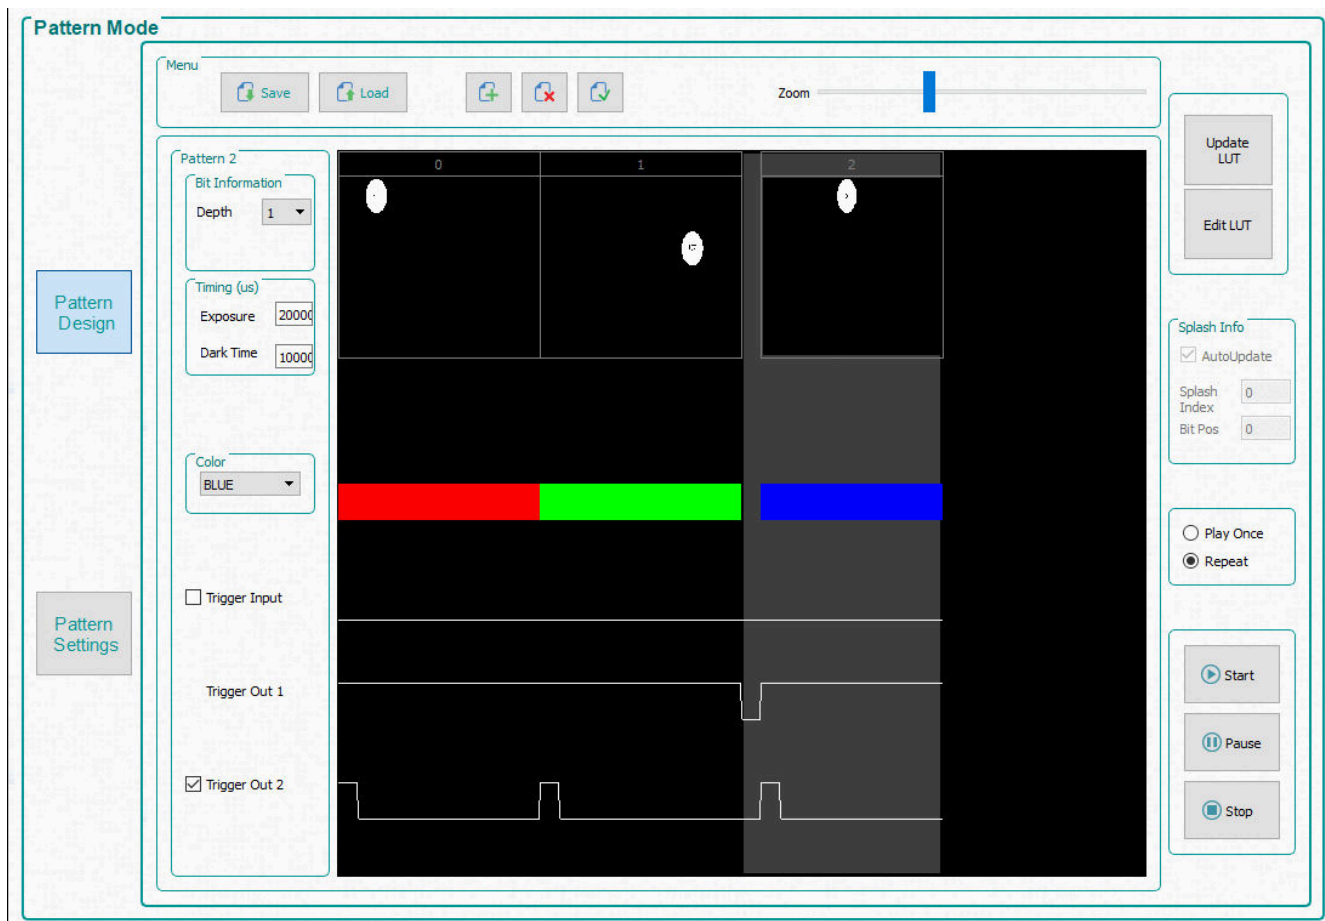


図 6-2. 単純な 3 パターンのシーケンス

## 7 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の操作

この章では、DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM とともに提供される Windows ソフトウェアについて説明します。

### 7.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 の制御ソフトウェア

**DLPC900REF-SW** バンドルには、USB インターフェイス経由でモジュールを制御するための GUI アプリケーションが含まれています。QT は、オープン・ソース・ライセンスと商用ライセンスで利用できる、クロス・プラットフォームのアプリケーションおよびユーザー・インターフェイス・フレームワークです。GUI ダウンロードをインストールし、最新の **DLPC900REF-SW** Windows インストーラを実行してから、DLP LightCrafter DLPC900 GUI アプリケーションを起動します。

DLPC900REF-SW には、次の項目があります。

- **DLPC900REF-GUI** - このソフトウェア・バンドルには、PC ベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) 用の実行可能ファイルが含まれており、DLPC900 コントローラと USB 経由で簡単に通信できます。GUI は、QT Library と QT Creator を使用して開発されています。GUI のソース・コードが提供されているため、ユーザーは必要に応じて GUI をカスタマイズできるほか、ソース・コードを参考にして独自の DLPC900 コントローラ・ソフトウェア・インターフェイスを作成することもできます。
- **DLPC900REF-JTAG** - JTAG フラッシュ・プログラマにより、DLPC900 の構成ファームウェアを DLPC900 コントローラに付属のフラッシュ・メモリにロードできます。JTAG バウンダリ・スキャン・プログラミング機能により、標準的な USB コネクティビティを確保できない場合に DLPC900 ファームウェアをインストールできます。たとえば、ブートローダが破損し、基板が動作不能になった場合に、JTAG フラッシュ・プログラマを使用します。
- **DLPC900REF-EDID** - EDID ファイルで、DLPC900 が制御する DMD に応じて、DLPLC900EVM または DLPLC900DEVM 基板にプログラムできます。
- **DLPC900REF-FPGA** - このバイナリ・ファイルを使用して、DLPLC900EVM 上で FPGA を構成し、デュアル DLPC900 コントローラで 24 ビット RGB データを表示できるようにします。

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、2 種類の基本的な動作をサポートしています。

- ビデオ・モードでは、次の画像を表示できます。
  - HDMI および DisplayPort の入力。
  - お客様が用意し、フラッシュ・メモリに保存済みの 24 ビット RGB ビットマップ。
  - ユーザーが 10 のパターンを選択可能な、内部テスト・パターン・ジェネレータ。
  - ユーザーが色を選択可能な、ソリッド・フルスクリーン・カーテン。
- パターン・シーケンスは、次の画像を表示できます。
  - 保存済みパターン・モード: 1、2、3、4、5、6、7、8 ビットのユーザー定義ビットマップ画像が、あらかじめフラッシュ・メモリに保存済みです。
  - ビデオ・パターン・モード: 1、2、3、4、5、6、7、8 ビットのユーザー定義のビットマップ画像が、DLPC900 の 24 ビット RGB インターフェイス経由でストリーミングされます。
  - パターン・オン・ザ・フライ・モード: 1、2、3、4、5、6、7、8 ビットのユーザー定義のビットマップ画像が、USB または I<sup>2</sup>C インターフェイスで内部メモリへ動的にロードされます。



## 7.2 PC ソフトウェア

DLP LightCrafter DLPC900 GUI アプリケーションを実行すると、[図 7-1](#) に示すパネルが表示されます。GUI パネルには、次の 3 つのセクションがあります。

- 左側には、システム共通の制御とステータスが表示されます。
- 上端には、システムの機能を制御するボタンが配置されています。
- 中央には、機能制御パネルがあります。

いずれかのセクションで **[Get]** ボタンをクリックすると、そのサブセクションについて、現在の設定が読み取られます。**[Set]** ボタンをクリックすると、対応するサブセクションに設定がプログラムされます。一部のコマンドでは、追加の手順を実行するまで GUI 表示が更新されない可能性があることに注意してください。

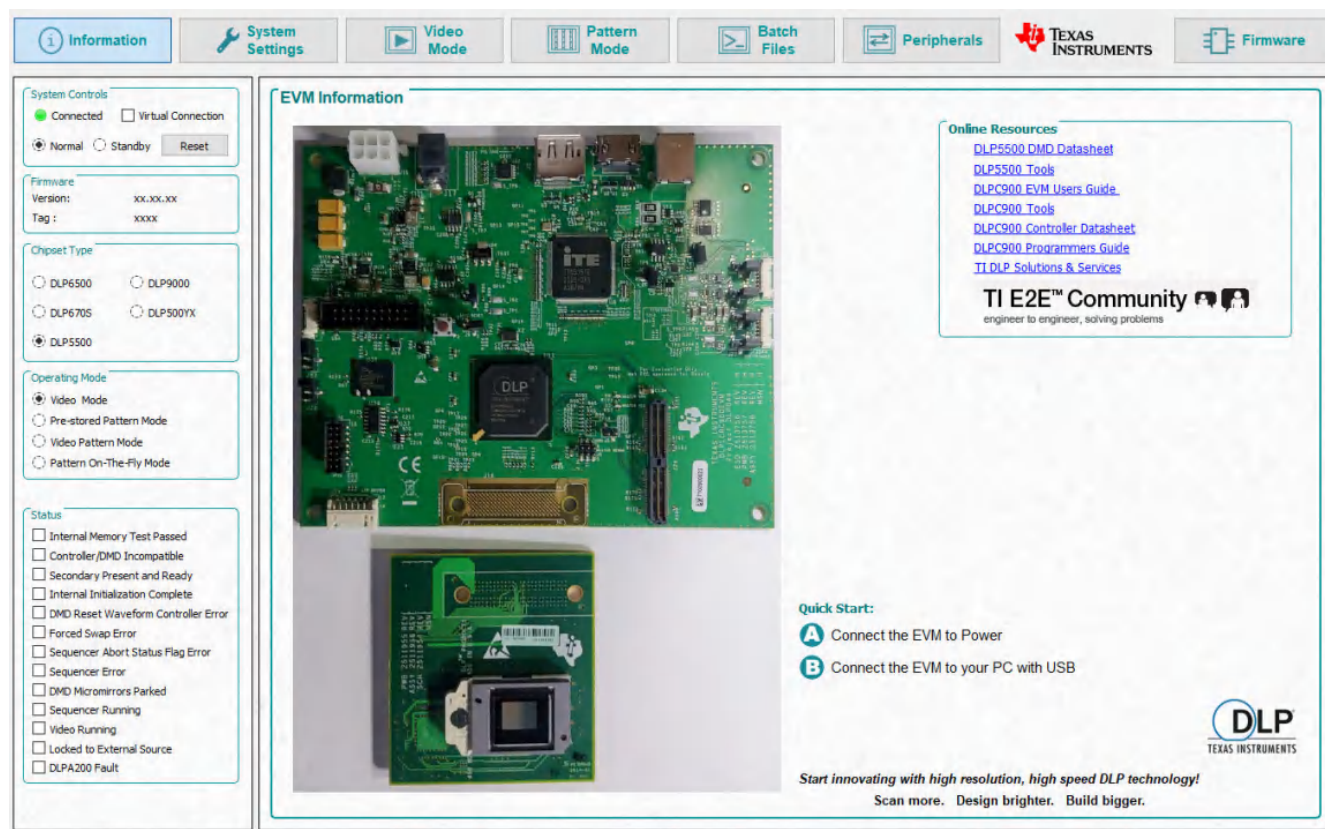


図 7-1. DLP LightCrafter DLPC900 GUI

## 注

GUI のテキストが正しく表示されない場合は、DPI 設定を変更してください。実行可能ファイルを右クリックし、[Properties] を選択します。[Compatibility] タブで、[Change high DPI settings] ボタンを選択します。図 7-2 に示すように設定を変更します。

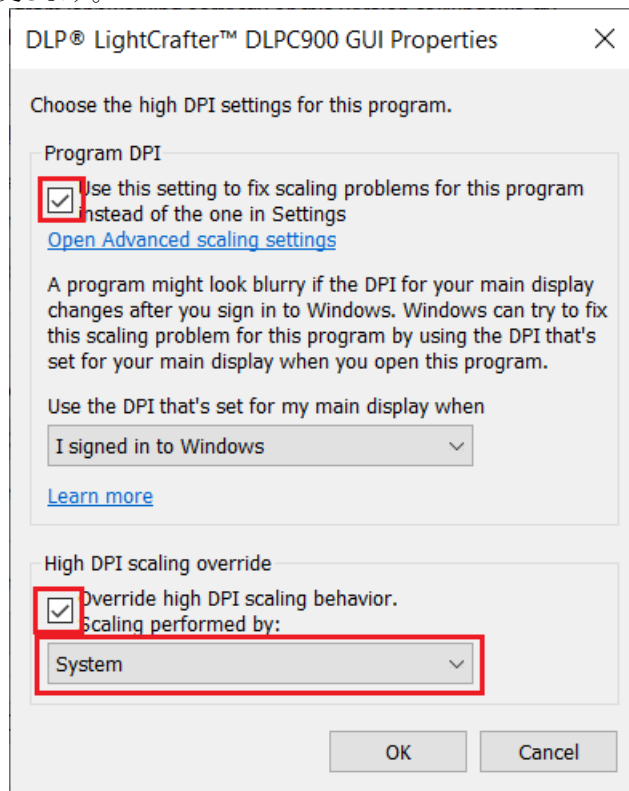


図 7-2. 高 DPI 設定

### 7.3 システムの共通コントロール

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、USB 1.1 を使用して DLPC900 と通信します。DLPC900 は、HID サポート付きの USB デバイスとして表示されます。PC はすべての HID ペリフェラルをポーリングし、PC が DLPC900 を検出すると、[Connected] ラジオ・ボタンが緑色に変わります。USB ケーブルが接続されていないなら、[Connected] ラジオ・ボタンは赤色に変わります。[Connected] ラジオ・ボタンが緑色になると、ファームウェアの [Version] と [Tag] 名が表示されます。

[Virtual Connection] オプションは、EVM に接続されていないときに便利です。[Virtual Connection] をオンにすると、ファームウェアのアップロード、ルックアップ・テーブル (LUT) の更新、get コマンドを除くすべてのコマンドは、EVM に接続されているかのように動作し続けます。

### 7.3.1 動作モード

GUI によって、[System Controls] グループ・ボックスの EVM の状態が更新され、[Normal Mode] または [Standby Mode] であることが示されます。使用していないときは、EVM をスタンバイ・モードに設定できます。また、通常モードを選択すると、EVM のウェークアップを指示できます。[Reset] ボタンをクリックすると、EVM をソフトウェア・リセットできます。

#### 注

スタンバイ・モードでは、動作に戻るソフトウェア・リセットが実行されるまで、GUI はステータス更新を一時停止します。ハードウェア・リセットがアサートされた場合、動作への復帰を認識するには、GUI を再起動する必要があります。

スタンバイ・モードでは、50/50 を実行して DMD をパークするまでに 2 分間の待機時間が必要です。通常モードへの復帰コマンドを発行する前に、すべての動作を完了するため、さらに 3 秒以上必要です。

スタンバイが発行された後で、DLPC900 コントローラ・ボードでは通常モードへの復帰 (0) コマンドしか受け付けられません。他のコマンドを実行すると、予期しない動作が発生する可能性があります。特に、通常モードが再開されるまで、パーク / アンパークは受け付けられません。デバッグの目的以外で、独立のパーク / アンパーク・コマンドの使用は推奨されなくなりました。

EVM には 4 つの動作モードがあり、コマンドによっていずれかに切り替えることができます。[Operating Mode] グループ・ボックスで、4 つのモードを選択できます。

1. ビデオ・モード - このモードは主にディスプレイ・アプリケーションで使用され、ピクセルとタイミングの精度を必要とするアプリケーションには推奨されません。このモードでは、ユーザーは次の 4 つのビデオ・モードから選択できます。
  - パラレル RGB インターフェイス
  - 10 種類のテスト・パターン・オプションを持つ内部テスト・パターン・ジェネレータ
  - フラッシュ・メモリからのパターン画像の表示
  - カラーを選択できるソリッド・カーテン
2. 保存済みパターン・モード - このモードでは、フラッシュに保存されている画像を使用してパターン・シーケンスを作成できます。
3. ビデオ・パターン・モード - このモードでは、パラレル RGB インターフェイスを使用してストリーミングされるパターン・データまたはビデオを使用して、パターン・シーケンスを定義できます。
4. パターン・オン・ザ・フライ・モード - このモードでは、USB または I<sup>2</sup>C インターフェイスを介して DLPC900 の内部メモリにロードされるビットマップ画像を使用して、パターン・シーケンスを作成できます。このモードは、画像をフラッシュ・メモリに保存する前にパターン・シーケンスを確認するのに便利です。パターン・モードを使用するようフラッシュを更新するには長い時間を要する可能性があるためです。

### 7.3.2 接続される DMD のタイプ

GUI は、DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM にクエリを発行し、ファームウェアがどのタイプの DMD 用にプログラムされているのかを判定します。DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、このタイプの DMD に接続されることが予測されます。[Chipset Type] グループ・ボックスのインジケータが更新され、どの DLPC900 互換 DMD が接続されるのか示されます。

### 7.3.3 EVM の情報

最初のメイン・ページには、現在接続されている EVM の画像と、オンライン・リソースへの便利なリンクが表示されます。

### 7.3.4 ステータス

[Status] パネルのインジケータには、DLPC900 の現在の状態が表示されます。いずれかのボックスでチェックがオンになるときは、記載されているテキストが発生したことを示します。エラーを示しており、チェックがオンのままのボックスは、EVM の操作を続ける前にすべて対処する必要があります。

各ステータス・インジケータの説明を、以下に示します。

- 内部メモリ・テスト合格 - DLPC900 は、電源オン時に内部システム・メモリのテストを実行します。テストに合格した場合、このボックスがオンになります。
- コントローラ / DMD 非互換 - コントローラが DMD がファームウェアと互換性がない場合、このボックスがオンになります。これには、誤ったファームウェアのロードや、コントローラと DMD との通信に問題がある場合も含まれます。DMD SCP ラインや、フレックス・ケーブルに損傷がないかチェックしてください。また、DMD がソケット内で正しく配置され、欠落や損傷がないことも確認してください。
- 2 次側が存在して準備完了 - GUI が DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM に接続されていると、このボックスがオンになります。GUI が DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM に接続されているとき、チェックボックスがオンの場合は、DLPC900 が誤動作しているか、デュアル DLPC900 ファームウェアのファイルのいずれかが誤ってプログラムされている可能性があります。
- 内部初期化完了 - 電源オン時の初期化ルーチンすべてが完了し、合格すると、このボックスがオンになります。
- DMD リセット波形コントローラ・エラー - DMD リセット・コントローラにより、複数のオーバーラップする Vbias またはリセット操作が、マイクロミラーの同じ DMD ブロックにアクセスすることが見つかり、このボックスがオンになります。
- 強制バッファ・スワップ - 強制バッファ・スワップが発生すると、このボックスがオンになります。このエラーは、DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM がビデオ・モードに設定されており、垂直バック・ポーチのタイミングが小さすぎるときに発生する可能性があります。このエラーは、DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM がビデオ・パターン・モードに設定されており、パターンがビデオ・ポートから供給され、パターン・シーケンスのタイミングがビデオ・ポートの VSYNC と一致しない場合、特に累積露出時間がフレーム時間よりも長いときにも発生することがあります。また、どのパターン・モードでも、パターン・シーケンスの準備中や、ステータス読み取りのタイミングでは、強制バッファ・スワップが起きることがあります。このインジケータの正しい状態を知るには、さらにステータスを読み取るが必要な場合があります。このチェックボックスがオンのまま続いているなら、パターン・シーケンスのエラー条件をチェックしてください。
- シーケンス中止ステータス・フラグ - シーケンスの中止が発生すると、このボックスがオンになります。どのパターン・モードでも、パターン・シーケンスの準備中や、ステータス読み取りのタイミングでは、シーケンスの中止が起きることがあります。このインジケータの正しい状態を知るには、さらにステータスを読み取るが必要な場合があります。このチェックボックスがオンのまま続いているなら、パターン・シーケンスのエラー条件をチェックしてください。また、累積露出時間がフレーム時間を超えていないことも確認してください。
- シーケンス・エラー - シーケンス・エラーが発生すると、このボックスがオンになります。どのパターン・モードでも、パターン・シーケンスの準備中や、ステータス読み取りのタイミングでは、シーケンス・エラーが起きることがあります。このインジケータの正しい状態を知るには、さらにステータスを読み取るが必要な場合があります。このチェックボックスがオンのまま続いているなら、パターン・シーケンスのエラー条件をチェックしてください。
- DMD マイクロミラーがパーク中 - DMD マイクロミラーがパークしているときは、常にこのボックスがオンになります。
- シーケンサが実行中 - シーケンサが実行中のときは、常にこのボックスがオンになります。
- ビデオが実行中 - ビデオが実行中のときは、常にこのボックスがオンになります。
- 外部ソースにロック - このボックスがオンになっているときは、EVM が外部の平行 RGB ビデオ・ソースにロックされていることを示します。いずれかの時点で、EVM がロックされた信号を喪失すると、ボックスはオフになります。ビデオ・パターン・モードに切り替えるには、ロックされたソースが存在する必要があります。
- DLPA200 のフォルト - DLPA200 のフォルトが発生すると、このボックスがオンになります。DLP5500 DMD が接続されているとき、このボックスがアクティブになります。



## 7.4 システムの設定

GUI の上端にある [System Settings] ボタンをクリックすると、[図 7-3](#) に示す [System Settings] パネルが表示されます。

**図 7-3. [System Settings] パネル**

[System Settings] パネルでは、画像の方法、LED、光の反転を制御できます。

- 画像の方向 - 投影される画像の方向によっては、画像を短軸または長軸で反転する必要があります。[East/West Flip] 設定を使用すると、画像が長軸で反転します。[North/South Flip] 設定を使用すると、画像が短軸で反転します。この設定は、パターンの LUT 更新が DLPC900 に送信される前に設定する必要があります。また、パターン・シーケンスは停止状態の必要があります。
- LED 制御 - LED 制御により、ユーザーは LED の状態を手動で制御するか、内蔵の DLPC900 シーケンサで制御できます。
- DLPA200 のフォルト - ユーザーは DLPA200 のステータスを読み取ることができます。このステータスは、サーマル・フォルト、電圧フォルト、電流フォルトのいずれかのチェックボックスとして表示されます。

### 注

手動制御で LED がディセーブルされているなら、自動制御 (内部 DLPC900 シーケンサ) に切り替える前に LED をイネーブルする必要があります。

LED 電流は、LED の輝度を制御します。LED の周波数と電流を操作するときは、0~255 (ステップごとに 0.39%) の LED 電流の値をデューティ・サイクルと考えるのが最善です。この場合、255 は約 100% (99.61%) になります。ソフトウェアは内部で、設定された周波数とデューティ・サイクルに応じて PWM 値を計算します。[Invert PWM] を設定すると、PWM 信号の極性が変化し、LED 電流の変化は、LED に逆の影響を及ぼします。

### 注

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM には、LED や光学エンジンは付属していません。

- **パターン表示反転データ** - この設定により、DMD に送るデータを反転できます。この設定は、パターン LUT の更新が DLPC900 に送信される前に設定する必要があります。また、パターン・シーケンスは停止状態の必要があります。この設定はビデオ・モードには適用できません。
- **DMD パーク** - この設定を使用すると、DMD のパーキングとアンパークを行えます。デバッグの目的以外で、独立のパーク / アンパーク・コマンドの使用は推奨されなくなりました。**[Display Mode]** が保存済みパターン・モード、ビデオ・パターン・モード、パターン・オン・ザ・フライ・モードのいずれかに設定されているなら、このコマンドを実行する前にパターン・シーケンスを停止する必要があります。



## 7.5 ビデオ・モード

GUI の上端にある [Video Mode] ボタンをクリックすると、[Video Mode] パネルが表示されます。このパネルには、2 つのタブがあります。

[Source Settings] タブを、[図 7-4](#) に示します。

[Display Settings] タブを、[\[Video Mode\] パネル - {Display Settings} タブ](#) に示します。

The screenshot shows the 'Video Mode' GUI with two tabs: 'Source Settings' (active) and 'Display Settings'. The 'Source Settings' tab contains the following sections:

- Input Configuration:**
  - Source Select:** A dropdown menu set to 'Parallel RGB' and a '24 BITS' dropdown. Below are 'Get' and 'Set' buttons.
  - Input Port Data Swap:** A dropdown menu set to 'Port 1' and an 'ABC->ABC' dropdown. Below are 'Get' and 'Set' buttons.
  - Pixel Data Format:** A dropdown menu set to 'RGB 444'. Below are 'Get' and 'Set' buttons.
- Port Config Controls:**
  - Pixel Mode:** A dropdown menu set to 'Single Pixel'.
  - Data Port:** A dropdown menu set to 'Port 1'.
  - Pixel Clock:** A dropdown menu set to 'Clock 1'.
  - Data Enable:** A dropdown menu set to 'Port 1'.
  - VSync & HSync:** A dropdown menu set to 'Port 1'.
  - Below these are 'Get' and 'Set' buttons.
- IT6535 Receiver:**
  - Three radio buttons: 'Power Down' (selected), 'HDMI', and 'Display Port'.
  - Below are 'Get' and 'Set' buttons.

The 'Display Settings' tab is partially visible on the right, showing fields for 'Total Pixels Per Line', 'Total Lines Per Frame', 'Active Pixels Per Line', 'Active Lines Per Frame', 'Active Area First Pixel', 'Active Area First Line', 'Bottom Field First Line', and 'Pixel Clock (KHz)', along with a 'Get' button.

図 7-4. [Video Mode] パネル - [Source Settings] タブ

### 1. 入力構成。


- ソースの選択 - 次のソースを選択できます。
  - パラレル RGB インターフェイス
  - 内部テスト・パターン・ジェネレータ
  - フラッシュ・メモリからのパターン画像
  - ソリッド・カーテン - 変化しない単色の画像 (黒または白を含む) を表示
- 入力ポート・データ・スワップ - パラレル RGB データ・ラインの配線によっては、カラー・チャネルの順序を入れ替える必要があります。DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM には、RGB → GRB 設定が必要です。ユーザーは、設定を適用するポートを選択します。
- ピクセル・データ・フォーマット - 入力ソースのビデオ・フォーマットを選択できます。

2. ポート構成の制御 - 基板の設計時に選択した入力信号に応じて、DLPC900 が受信ビデオ・ソースを正しく検出できるように、適切な信号を選択する必要があります。誤った設定を選択した場合、カーテンが表示されるか、画像が正しく表示されない可能性があります。ピクセル・モードは、[Single Pixel] または [Dual Pixel] にも設定できます。デュアル・ピクセルでは、クロックごとに 1 ピクセルではなく 2 ピクセルをロードして、より高いデータ・レートを実現できます。

**注**

DLPLC900EVM には、ピクセル・クロック 1 のみが接続されています。EVM でピクセル・クロック 2 または 3 を選択すると、誤動作が発生します。

3. IT6535 レシーバ - このコントロールにより、IT6535 デジタル・レシーバの HDMI 入力コネクタと DisplayPort 入力コネクタのどちらかを選択できます。デジタル・レシーバの電源をオフにすることもできます。この場合、IT6535 のすべての出力信号がトライステートになり、別のデバイスが入力ポートを共有して、DLPC900 を同期できます。
4. パラレル・ポートの構成 - EDID またはユーザー・ディスプレイの寸法によって決定される、現在のパラレル・ポート構成パラメータを読み戻せます。値は、1 次側コントローラからのみ読み取られます。

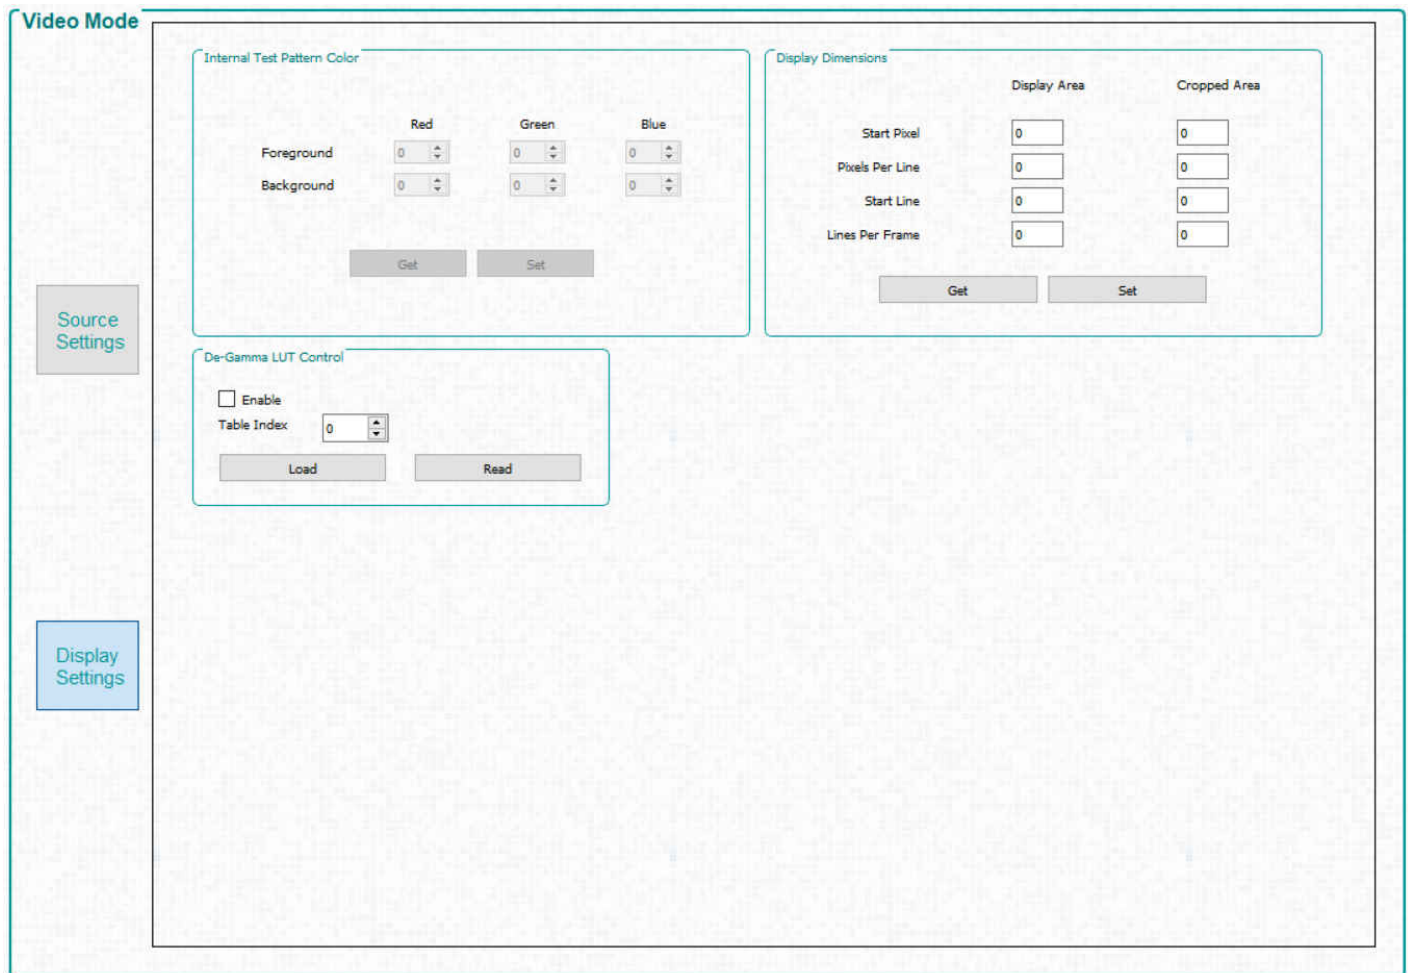

**図 7-5. [Video Mode] パネル - [Display Settings] タブ**

1. 内部テスト・パターンのカラー - 内部テスト・パターンを入力ソースとして選択すると、フォアグラウンドとバックグラウンドのカラーを変更できます。
2. ディスプレイの寸法 - 受信ビデオ・ソースの画像をスケーリングまたはトリミングできます。
3. ガンマ解除 LUT 制御 - ガンマ解除の制御：
  - ・ イネーブル / ディセーブル - ガンマ解除をイネーブルまたはディセーブルするコマンド
  - ・ ガンマ解除レベルの設定 - 詳細については、『DLPC900 プログラム・ガイド』の「ガンマ構成とイネーブル」セクションを参照してください

### 7.5.1 ビデオのサポート

サポートされているビデオ・フレーム・レートについては、DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM に接続されている DMD のデータシートを参照してください。

### 7.6 パターン・モード

GUI の上端にある [Pattern Mode] ボタンをクリックすると、図 7-6 に示す [Pattern Mode] パネルが表示されます。

[Pattern Mode] パネルでは、パターン・シーケンスを作成できます。最初に、3 つのパターン・モードのうち、使用するものを選択し、動作モードを選ぶ必要があります。次に示す 3 パターン・モードがあります。

1. 保存済みパターン・モード。このモードでは、パターンはあらかじめフラッシュ・メモリに保存され、ファームウェアによって DLPC900 の内部メモリにロードされます。パターン・シーケンスを開始する前に、パターン・シーケンスと画像を定義する必要があります。
2. ビデオ・パターン・モード。このモードでは、受信ビデオ・ソースから画像がストリーミングされます。パターン・シーケンスを開始する前に、パターン・シーケンスを定義する必要があります。
3. パターン・オン・ザ・フライ・モード。このモードでは、パターンは USB または I<sup>2</sup>C インターフェイス経由で DLPC900 の内部メモリにアップロードされます。パターン・シーケンスを開始する前に、パターン・シーケンスを定義する必要があります。アップロードを高速にするため、USB の使用をおすすめします。

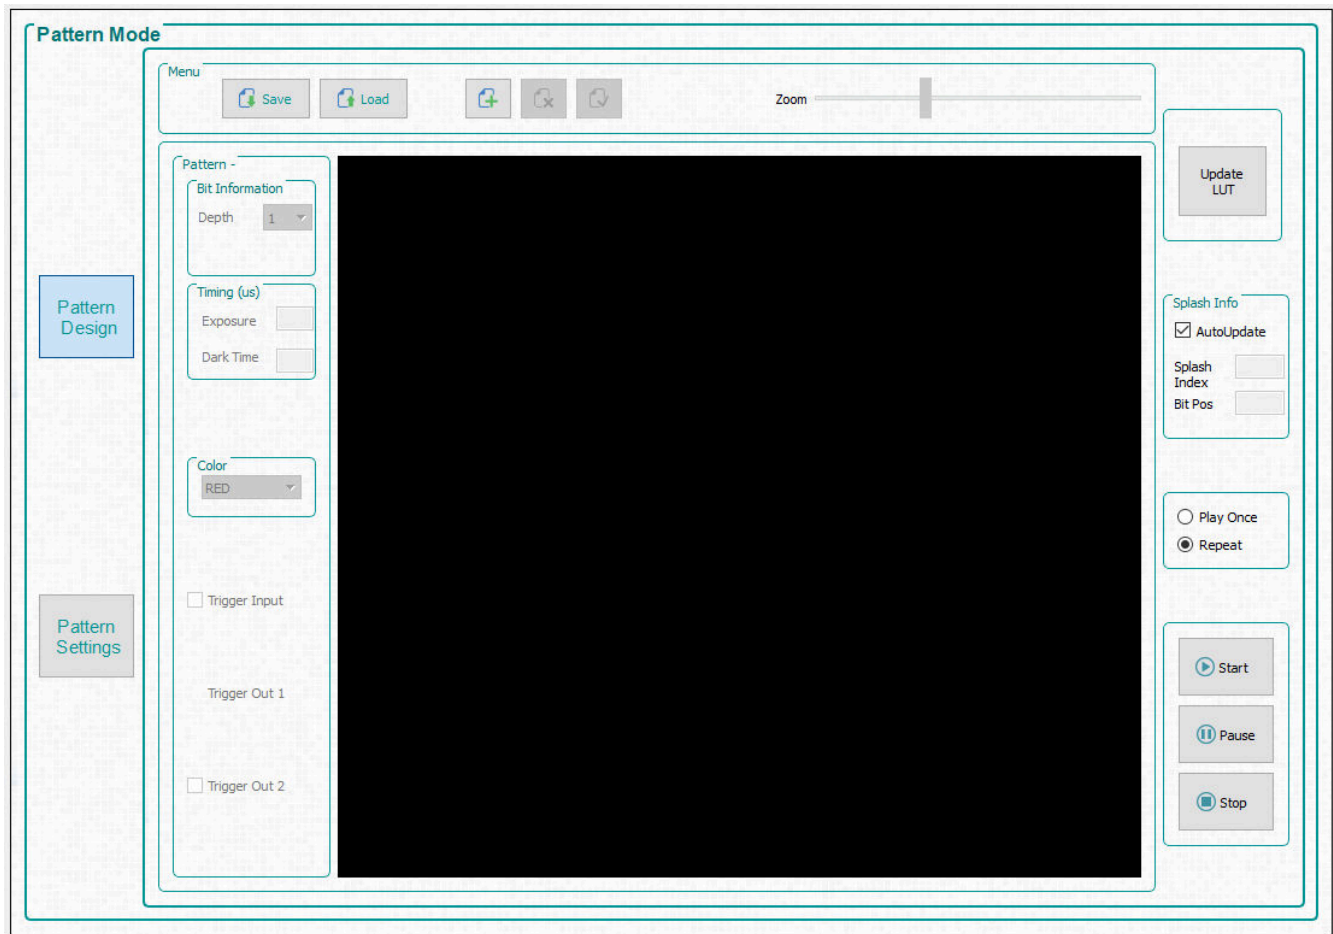


図 7-6. [Pattern Mode] デザイン・パネル

## 7.6.1 メニュー・バー

メニュー・バーには、図 7-7 に示すように 6 つのコントロールがあります。

- [Save] ボタンを使用すると、現在のパターン設計をファイルに保存できます。
- [Load] ボタンを使用すると、保存した設計をデザイン・パネルにロードできます。また、このコントロールでは、ビットマップのリストを含むテキスト・ファイルから、好きな順序で画像をロードすることもできます。
- [Add] ボタンを使用すると、1 つまたは複数のパターンをデザイン・パネルにロードできます。
- [Zoom] バーを使用すると、デザイン・パネルのパターンを拡大 / 縮小できます。
- [Delete] ボタンをクリックすると、選択したパターン (1 つまたは複数のパターン) がデザイン・パネルから削除されます。
- [Select] ボタンをクリックすると、デザイン・パネルにあるすべてのパターンが選択されます。

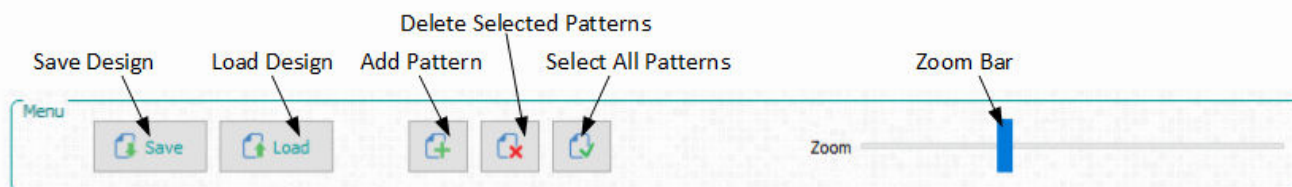


図 7-7. パターン・モードのメニュー・バー

## 7.6.2 パターン・オン・ザ・フライ・モードでのパターン・シーケンスの作成

パターン・オン・ザ・フライ・モード は、パターン・シーケンスを作成するための最も簡単で迅速な方法です。次の手順に従い、3 つの画像を使用して簡単なパターン・シーケンスを作成します。

1. EVM の電源がオンで、正しく動作しており、[Connected] ラジオ・ボタンが緑色に点灯していることを確認します。
2. [Operating Mode] グループ・ボックスから [Pattern On-The-Fly Mode] を選択してから、[Pattern Design] ボタンをクリックすると、図 7-6 に示すような大きな黒いパネルが表示されます。
3. メニュー・バーの [Add Pattern] ボタンをクリックし、サンプルの画像ディレクトリから 3 つのビットマップ画像を参照します。使用する EVM に応じたイメージ・フォルダから選択します。3 つの画像はすべて、[open file] ダイアログ・ウィンドウ内で同時に選択できます。一度に複数のファイルを選択すると、オペレーティング・システムは選択した順序でイメージをロードできない場合があります。事前に定義された順序で画像を追加するには、[Load] ボタンを使用します。このオプションは、各ビットマップのファイル名が目的の順序で指定されたテキスト・ファイルから画像をロードします。または、順序を保証するため、[Add Patter] ボタンを使用して、1 つずつ順に画像を追加することもできます。ファイルから画像をロードする例を、図 7-8 に示します。ビットマップ画像は、テキスト・ファイルと同じディレクトリに配置する必要があります。画像を追加してから、図 7-9 を参照してください。

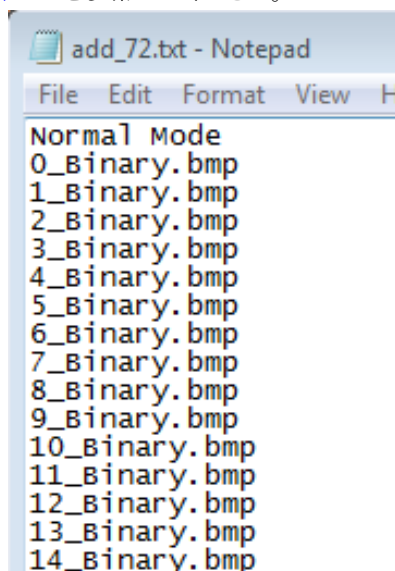


図 7-8. リストから追加



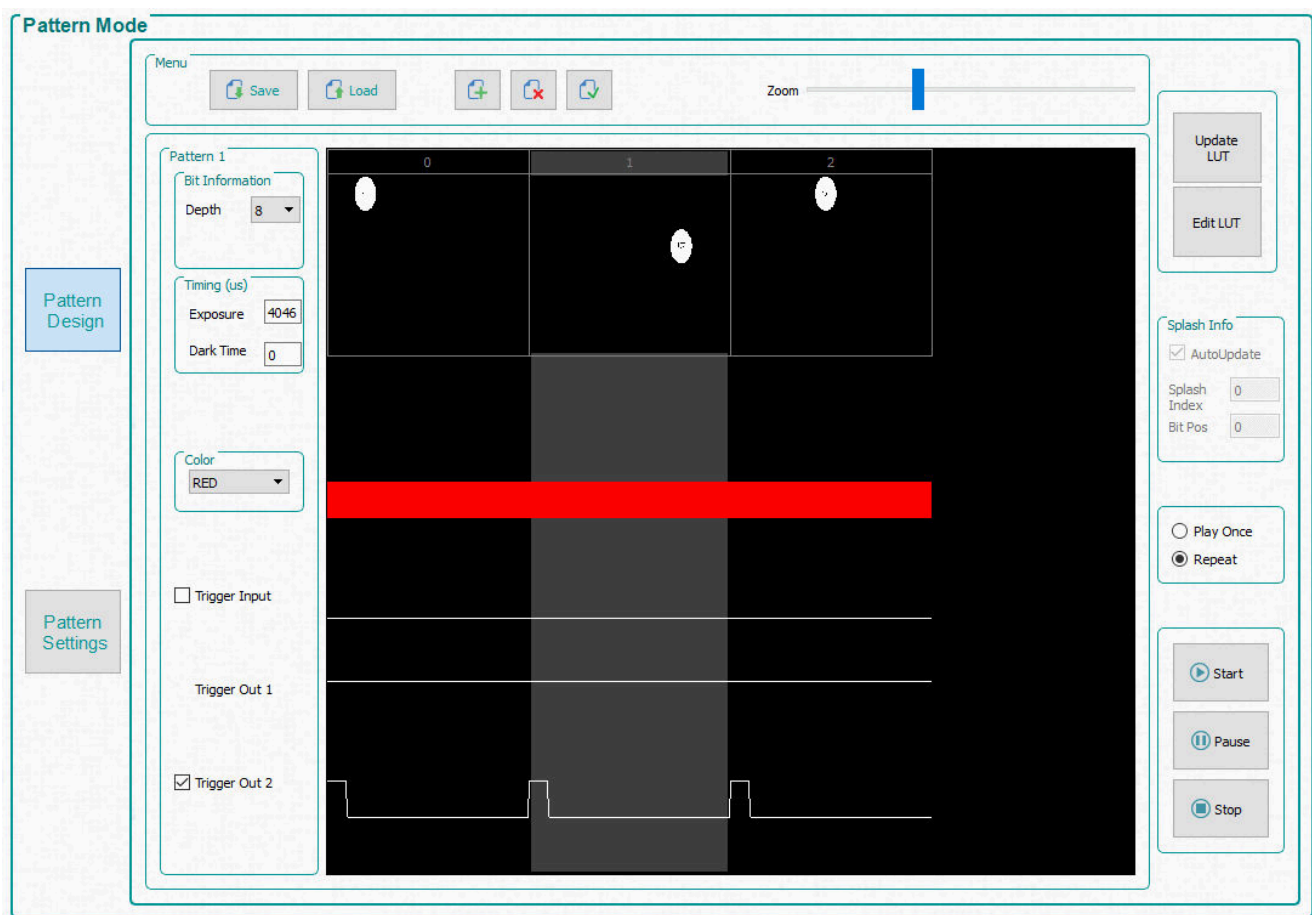


図 7-9. パターン・シーケンス

4. ここで、ディスプレイの各パターンを個別に選択でき、複数を同時に選択することもできます。順に並んでいる複数のパターンを選択するには、**Shift** キーを押しながらクリックします。順に並んでいない複数のパターンを選択するには、**Ctrl** キーを押しながらクリックします。メニュー・バーの **[Select All Patterns]** ボタンを使用しても、すべての画像を選択できます。
5. 最初のパターンを選択し、ビット深度 **1** を選択します。露出を **100000 $\mu$ s** に、ダークタイムを **50000 $\mu$ s** に設定します。ダークタイムとは、パターンが終了してから、次のパターンの開始までの時間です。カラーの「**赤色**」を選択します。
6. 2 番目のパターンを選択し、ビット深度 **1** を選択します。露出を **150000 $\mu$ s** に、ダークタイムを **75000 $\mu$ s** に設定し、カラーの「**緑色**」を選択します。
7. 3 番目のパターンを選択し、ビット深度 **1** を選択します。露出を **200000 $\mu$ s** に、ダークタイムを **100000 $\mu$ s** に設定し、カラーの「**青色**」を選択します。パターン・シーケンスを、[図 7-10](#) に示します。**[Zoom]** バーを使用して拡大と縮小を行います。これは、多くのパターンがパネルにロードされているときに便利です。

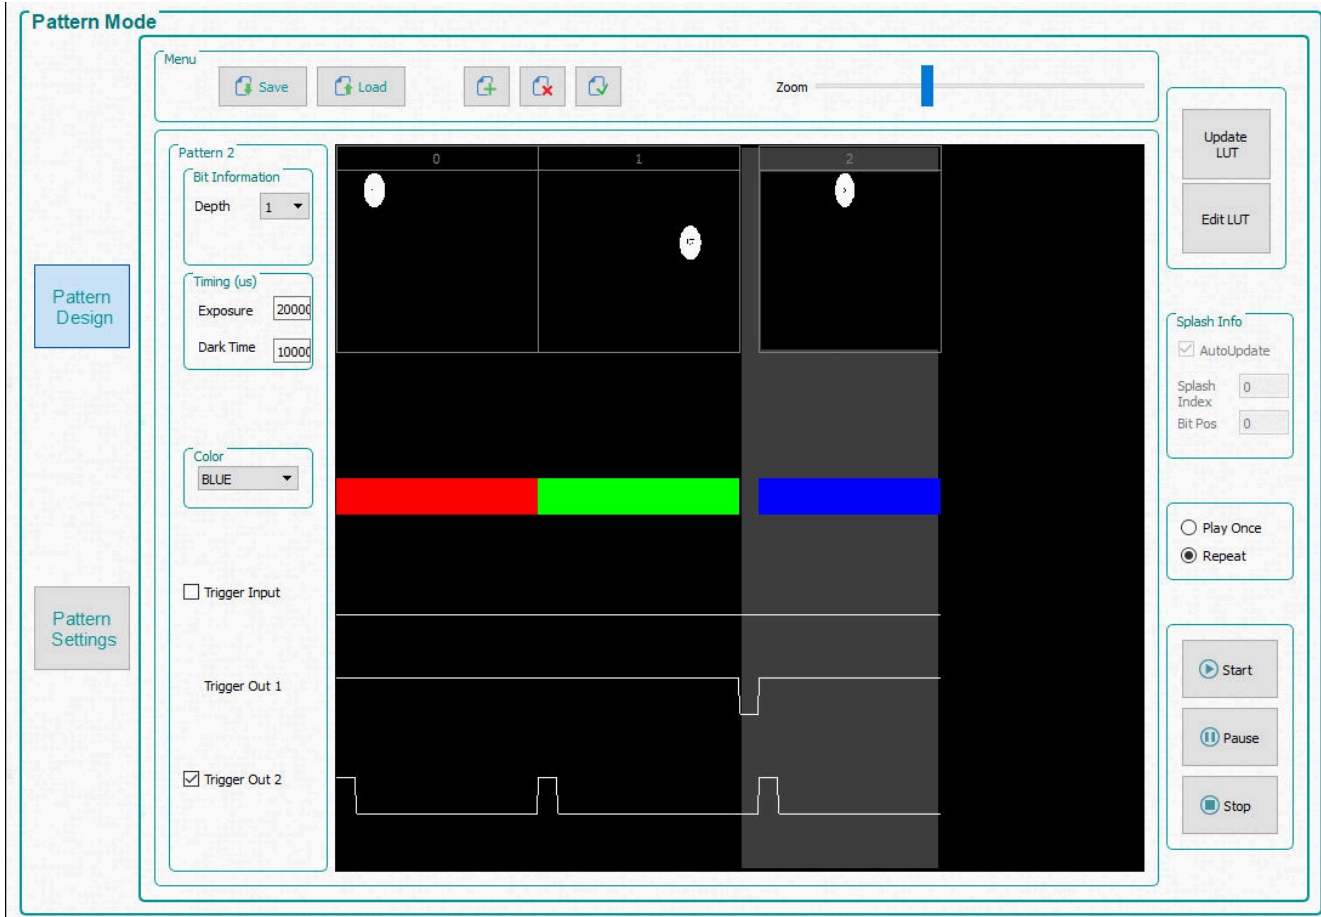


図 7-10. 3 パターンのシーケンス

8. パターン・シーケンスを連続的に繰り返すには、**[Repeat]** ラジオ・ボタンを選択します。1 回だけ実行するのなら、**[Play Once]** ラジオ・ボタンを選択します。
9. **[Update LUT]** ボタンをクリックして、3 つのパターン画像を含むパターン・シーケンスの定義を DLPC900 にアップロードします。緑色のステータス・バーは、更新された LUT が EVM にアップロードされていることを示しています。ユーザーが新しいパターンを実際にアップロードせず、パターンの設定のみを編集した場合、このアニメーションは表示されません。パターン・シーケンスにエラーがある場合、GUI にエラー・メッセージが表示されます。
10. アップロードが完了したら、**[Start]** ボタンをクリックします。ディスプレイに、赤色、緑色、青色のドットが繰り返し表示されます。
11. パターン・シーケンスを一時停止するには、**[Pause]** ボタンをクリックします。パターン・シーケンスを一時停止した場所から続行するには、**[Start]** ボタンをクリックします。
12. パターン・シーケンスを停止するには、**[Stop]** ボタンをクリックします。パターン・シーケンスを再開するには、**[Start]** ボタンをクリックします。**[Stop]** ボタンでパターン・シーケンスが停止している場合、パターン・シーケンスは最初から開始されます。



必要なコマンドと圧縮された画像をすべて含むバッチ・ファイルを使用して、パターン・オン・ザ・フライ・モードでパターン・シーケンスを作成する方法もあります。

バッチ・ファイルを使用してパターン・シーケンスを実行するには、次の手順に従います。

1. パターン・シーケンスが現在実行中なら、停止します。
2. GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
3. [Enable Command Logging] チェックボックスをオンにします。
4. [Clear All] ボタンをクリックして、パネル内のコンテンツをすべてクリアします。
5. [Load Batch File] ボタンをクリックし、サンプル画像ディレクトリにある **onthe-fly.txt** ファイルを選択します。使用する EVM に適したファイルを選択してください。
6. [Execute All] ボタンをクリックします。バッチ・ファイルが実行されるまで待ちます。
7. GUI の上端にある [Pattern Mode] ボタンをクリックします。
8. [Start] ボタンをクリックします。
9. この例を終了するには、[Stop] ボタンをクリックします。

### 7.6.3 保存済みパターン・モードのパターン・シーケンスの作成

保存済みパターン・シーケンスの作成は、パターン・オン・ザ・フライ・モードとほぼ同じです。異なるのは、パターンがフラッシュ・メモリに保存されていることです。

フラッシュ・メモリに画像が存在しない場合は、[セクション 7.9.1](#) セクションに進んでファームウェアに画像を追加し、EVM にアップロードしてから、ここに戻って、パターン・シーケンスを作成する手順を参照してください。

保存済みパターン・シーケンスの作成を開始するには、[セクション 7.6.2](#) の手順に従い、手順 2 だけを変更します。手順 2 で、[Pre-Stored Pattern] ラジオ・ボタンを選択し、手順 3 に進みます。

## 7.6.4 LUT の編集機能によるパターン・シーケンスの順序変更

LUT の編集機能は、GUI の 4.0 とファームウェアの 5.0、またはそれ以降を組み合わせて使用する場合に、保存済みパターン・モードとパターン・オン・ザ・フライ・モードでのみ使用できます。この機能を使用すると、DLPC900 のメモリのデータを再ロードや変更せず、パターン表示シーケンスを操作できます。セクション 7.6.2 で説明したようにパターンを追加した後で、[Pattern Mode] タブの右側に [Edit LUT] ボタンが表示されます。

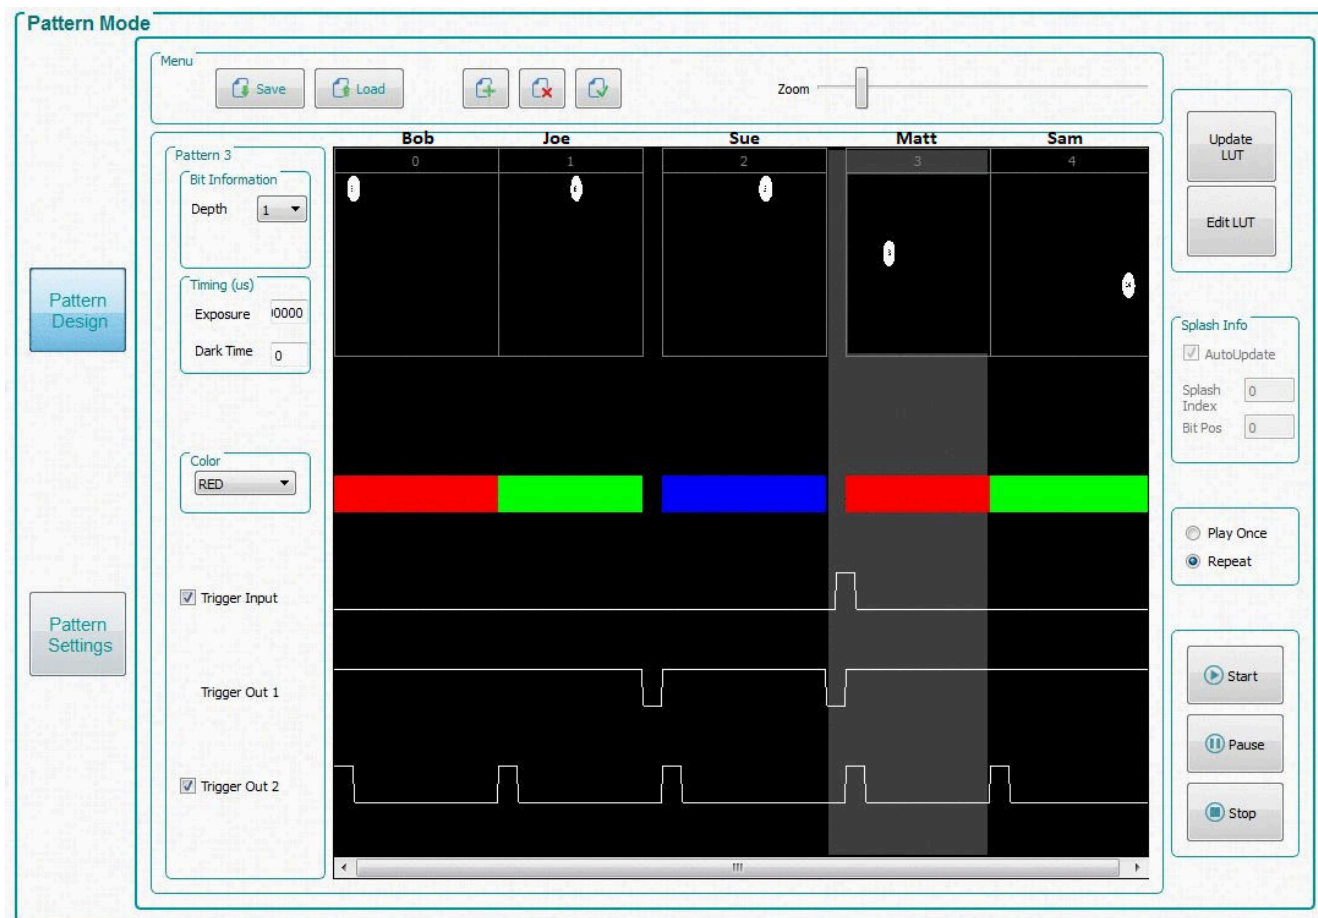


図 7-11. パターンのデザインの例

[LUT Editor] パネルを、図 7-12 に示します。ここで、「SNO」(「シーケンス番号」の意味) というラベルの付いた列は、図 7-11 に示す [Pattern Design] タブの ([Update LUT] をクリックした後の) 順序設定に従うパターン表示スロット番号を表します。次に、好きなパターン番号を [LUT entry] 列の行に手動で入力するか、図 7-13 に示すように「Reorder」という単語の後に必要なパターン・スロットの番号が記載されているテキスト・ファイルをロードして、これらのパターンの順序を変更できます。

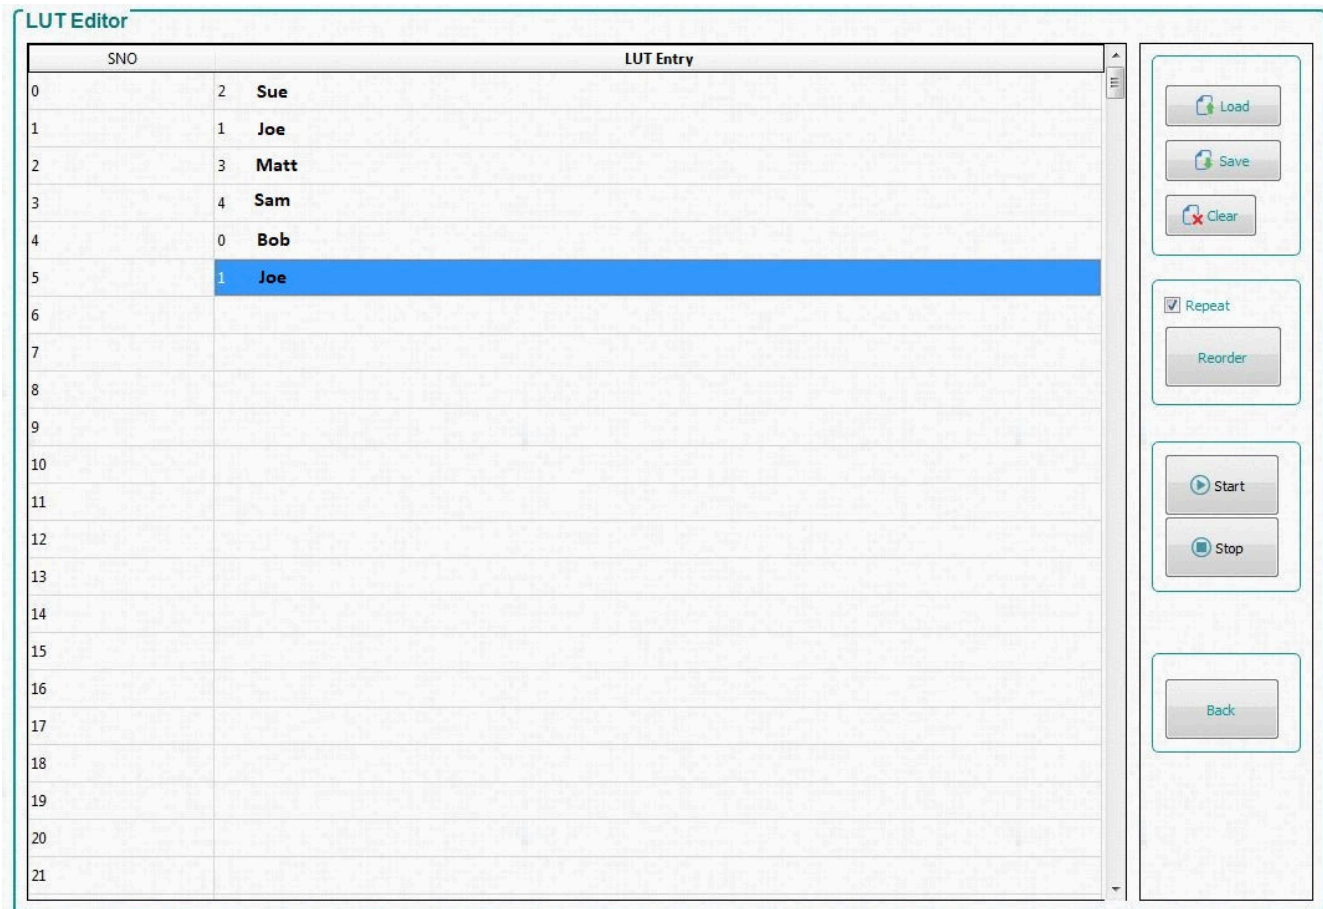


図 7-12. [LUT Editor] パネル

次に示す手順は、パターン・オン・ザ・フライ・モードで、[Edit LUT] 機能により 5 つのパターンを扱う例の説明です。

1. セクション 7.6.2 と同様な手順に従い、図 7-11 に示すように、パターン・オン・ザ・フライ・モードで 5 つのパターンをロードします。
2. 露出時間を 1000000 $\mu$ s に設定すると、表示が見やすくなります。
3. [Trigger Input] チェックボックスをオンにして、パターン 3 の入力トリガを設定します。
4. 必要な他のパターン・プロパティ設定をすべて設定します。
5. [Update LUT] ボタンをクリックし、すべてのパターンが EVM にアップロードされるまで待ちます。
6. [Start] ボタンをクリックして、パターンの表示順序を確認します。
7. 図 7-12 に示すように、[Edit LUT] ボタンをクリックして [LUT Editor] パネルを開きます。このパネルは、最初は空の [LUT Entry] 列で開きます。
8. パターンの順序を変更するには、図 7-12 に示すように [LUT Entry] の行 1 に「2」を入力してから「1」、「3」、「4」、「0」、「1」と順に入力します。
9. [Stop] ボタンをクリックすると、パターン・シーケンスが、現在実行していなくても停止します。
10. [Repeat] チェックボックスをオンにすると、新しいパターン・シーケンスが繰り返し表示されます。次に、[Reorder] ボタンをクリックします。
11. [Start] ボタンをクリックすると、新しいパターンの表示順序を確認できます。
12. [Save] ボタンをクリックすると、新しいパターン・シーケンスをテキスト・ファイルとして保存し、後で使用できます。ファイルに **Reorderexample.txt** という名前を付け、好きなディレクトリに保存します。
13. テキスト・ファイルが保存された場所を参照し、図 7-13 に示すようにテキスト・エディタ・プログラムでファイルを開きます。
14. テキスト・ファイルの先頭に「Reorder」という単語があることに注意してください。順序変更ファイルを GUI で正しくロードするには、この単語が必要です。必要なら、いずれかのパターン番号を入れ替えて新しいパターン・シーケンスを作成し、ファイルを保存します。

15. [Load] ボタンをクリックし、**Reorderexample.txt** を参照します。
16. [Start] ボタンをクリックすると、新しいパターンの表示順序を確認できます。
17. [Stop] ボタンをクリックすると、パターン・シーケンスが停止します。
18. [Back] ボタンをクリックすると、[Pattern Mode] タブに戻ります。

### 注

GUI インターフェイスを使用するとき、各パターンには、元の LUT 順序で挿入されたスロットに対応する複数の情報の項目が含まれます。このため、パターンの順序を LUT 内の別のスロットに変更すると、元の割り当てビット情報、タイミング (露出時間とダークタイム)、LED の色、トリガ情報は保持されますが、LUT 内で再割り当てされたスロットにある情報は保持されません。たとえば、[図 7-11](#) でパターン 3 にユーザーの実行を開始するトリガ入力が含まれており、[図 7-12](#) に示すようにスロット 2 に順序変更された場合、トリガ入力は LUT のスロット 0 ではなく、スロット 3 にあります。

保存済みパターン・モードでは、パターン・オン・ザ・フライ・モードと異なり、LUT の順序を変更しても、パターンの位置は変化しません。ユーザーが更新した LUT に基づいて、要求されたビット情報、タイミング、色、トリガ情報のみが順序変更されます。ただし、シーケンスの順序を変更した後で、GUI を使用せず、EVM にアップロードされたバッチ・ファイル・コマンドを手で編集し、パターン情報を変更することは可能です。

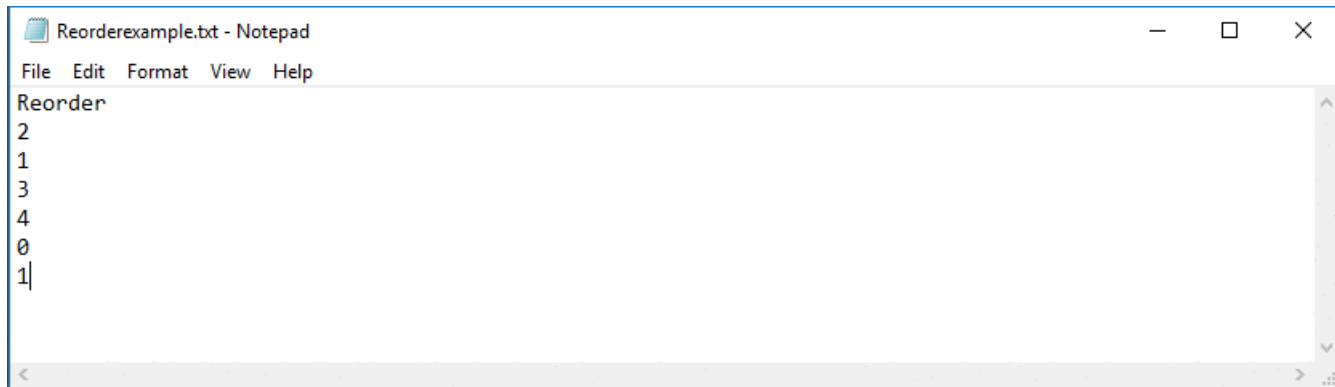


図 7-13. 順序変更の例

[Edit LUT] 機能については、[図 7-11](#) のパターンの上に示されているように、各パターンに名前を付け、野球の打順のように考えると理解しやすくなります。[SNO] 列にあるスロットの順序の番号は新しい打順で、[LUT Entry] 列に挿入されるパターンは打者だと考えてください。たとえば、Bob は打順が何番でも、バッティングに関するデータ (ビット情報、タイミング、色、トリガ) は変化しないため、最初の打順が 1 番 ([図 7-11](#) のスロット 0) から、新しい打順の 5 番 ([図 7-12](#) で順序が変更された LUT エントリ 4) に移動されても、Bob のプロパティは変化しません。唯一の違いは、Bob の前にいる 4 人の打者 (パターン) (Sue、Joe、Matt、Sam) の打順が終了するまで、Bob の打順にならない (表示されない) ことです。この例で、新しい打順では Joe が 2 回打席に立つ (SNO 2 と 5) ことにも注目してください。Joe は 1 人しかいませんが、新しい打順では 2 回打席に立ちます。同様に、元のパターン・リスト内のパターンは、DLPC900 のメモリ内のパターンを追加または削除することなく、順序が変更された表示 LUT 内で、多くの場所で表示可能です。このため、システム・メモリが変更されるのは [Update LUT] 機能を使用したときだけで、[図 7-11](#) の [Edit LUT] (順序変更) 機能では変更されません。

#### 7.6.4.1 LUT の編集機能を使用するときの入力トリガに関する特別な考慮事項

新しい [Edit LUT] 機能を使用するとき、入力トリガについて、いくつかの特別な考慮事項があります。すでに注記したように、パターン 3 (「Matt」) には入力トリガが関連付けられています。パターンにトリガを追加すると、そのパターンの前にあるパターン、この場合はパターン 2 (「Sue」) の末尾に、全体が黒色のパターンがロードされます。これは、シーケンスがトリガ待ちのとき、パターンが表示されないようにするためです。パターンの順序を変更すると、この属性はパターン 2 に付随して移動します。この例では、新しい表示順序の最初のエントリ (パターン 2) の末尾に、105µs の黒色のパターンが存在します。パターン 0 (「bob」) がパターン 3 (「Matt」 - トリガされたパターン) の前に配置されているなら、新しい表示順序でも、パターン 3 (「Matt」) でトリガ待ちの間、パターン 0 (「bob」) の最後のビット・パターンが表示され続けます。

この望ましくないトリガの動作は、次のいずれかの方法で修正できます。




- **方法 1:** パターン 2 とパターン 3 (「Sue」と「Matt」) をセットで考え、表示順序を変更するときは必ず組で移動します。
  - 方法 1 は最も単純ですが、上述した望ましくないトリガ動作を避けるには、これら 2 つのパターンを決して分離できないという欠点があります。
- **方法 2:** トリガ・パターンの前に、1 ビットのすべて黒色のパターンを、ほとんどの DMD で許容される最短期間だけ追加します。詳細については、『DLPC900 プログラマ・ガイド』の「任意のパターン・モードでの最小露出」を参照してください。次に、このパターンと、トリガされる次のパターンを、必ず組で移動しなければならないセットと考えます。
  - 方法 2 はより多用途ですが、パターンのセットに必ず、トリガされるパターンを含む必要があります。
- **方法 3:** 1 ビットのすべて黒色のパターンを、許容される最短の時間で追加し、その次にトリガされる 1 ビットのすべて黒色のパターンを続け、該当する実際のパターンからはトリガを削除します。これら 2 つのパターンは多用途なトリガのセットになり、トリガが必要ときに繰り返し使用できます。トリガされるパターンは黒色なので、露出の統合がトリガされる黒色のパターンから始まったとしても、露出に影響する光は存在しないことに注目してください。
  - 方法 3 は最も多用途です。このスタンドアロン・トリガ・セットを ([Pattern Mode] ページの) パターン・インデックス・セットに 1 回だけ置けば、多くの場所で新しい表示順序を定義するときに使用できます。

### 7.6.5 ビデオ・パターン・モードのパターン・シーケンスの作成

ビデオ・パターン・モードのシーケンスの作成は、パターン・オン・ザ・フライ・モードと同様です。異なるのは、入力ビデオ・ソースからパターンがストリーミングされることです。ユーザーはビデオ・イメージを作成してから、RGB パラレル・インターフェイス経由で入力する必要があります。入力ビデオ・ソースの垂直同期が、トリガ・メカニズムとして使用されます。入力ビデオ・ソースは安定し、ロックされて、継続的に適用される必要があります。そうでない場合、ファームウェアはソースが消失したことを検出し、ソリッド・カーテンが表示されます。ビデオ・ソースが安定し、ロックされている間は、[Locked to External Source] ステータス・ボックスがオンのまま維持されます。

ビデオ・パターン・モードのシーケンスを作成するには、次の手順に従います。

1. EVM の電源がオンで、正しく動作しており、[Connected] ラジオ・ボタンが緑色に点灯していることを確認します。
2. [Operating Mode] グループ・ボックスで [Video Mode] を選択してから、[IT6535 Receiver] グループ・ボックスで [HDMI] ラジオ・ボタンを選択して、最後に [Set] ボタンをクリックします (この入力コネクタを使用する場合は、[DisplayPort] ラジオ・ボタンを選択します)。数秒後に、[Locked to External Source] ステータス・ボックスがオンになります。
3. ビデオ・ソースが表示されていることを確認します。ビデオ・ソースが表示されない場合は、PC またはホストが正しい解像度とフレーム・レートを供給していることを確認します。ビデオ・サポートについては、「ビデオ・サポート」を参照してください。
4. [Operating Mode] グループ・ボックスから [Video Pattern Mode] を選択し、[Pattern Design] ボタンをクリックすると、 7-6 に示すような大きな黒いパネルが表示されます。
5. メニュー・バーの [Add Pattern] ボタンをクリックし、3 つのパターンを追加します (メニュー・バーのボタンにマウス・カーソルを合わせると、ツール・チップのヒントが表示されます)。
6. [Select All Patterns] ボタンをクリックして、すべての画像を選択します。
7. 露出時間を 1215µs に、ダークタイムを 0µs に設定します。
8. 最初の画像を選択し、ビット深度 2、開始ビット G0、カラーは緑色を選択します。
9. 2 番目の画像を選択し、ビット深度 4、開始ビット R0、カラーは赤色を選択します。
10. 3 番目の画像を選択し、ビット深度 3、開始ビット B0、カラーは青色を選択します。
11. [Select All Patterns] ボタンをクリックします。
12. [Frame Change] ボックスをオフにします。
13. パターン 0 (最初のパターン) のみを選択し、[Frame Change] ボックスをオンにします。
14. [Update LUT] ボタンをクリックします。
15. [Start] ボタンをクリックしてシーケンスを実行します。システムは、G0 - G1 に基づく緑色の 2 ビット・シーケンスを 1215µs の間、R0 - R3 に基づく赤色の 4 ビット・シーケンスを 1215µs の間、B0 - B2 に基づく青色の 3 ビット・シーケンスを 1215µs の間だけ表示し、ビデオ・フレームの残りの時間はダークになります。このシーケンスはフレームごとに繰り返され、そのフレームについて新しいビデオ・データが使用されます。
16. この例を終了するには、[Stop] ボタンをクリックします。

すべての設定を適用した後で、 7-14 を参照してください。



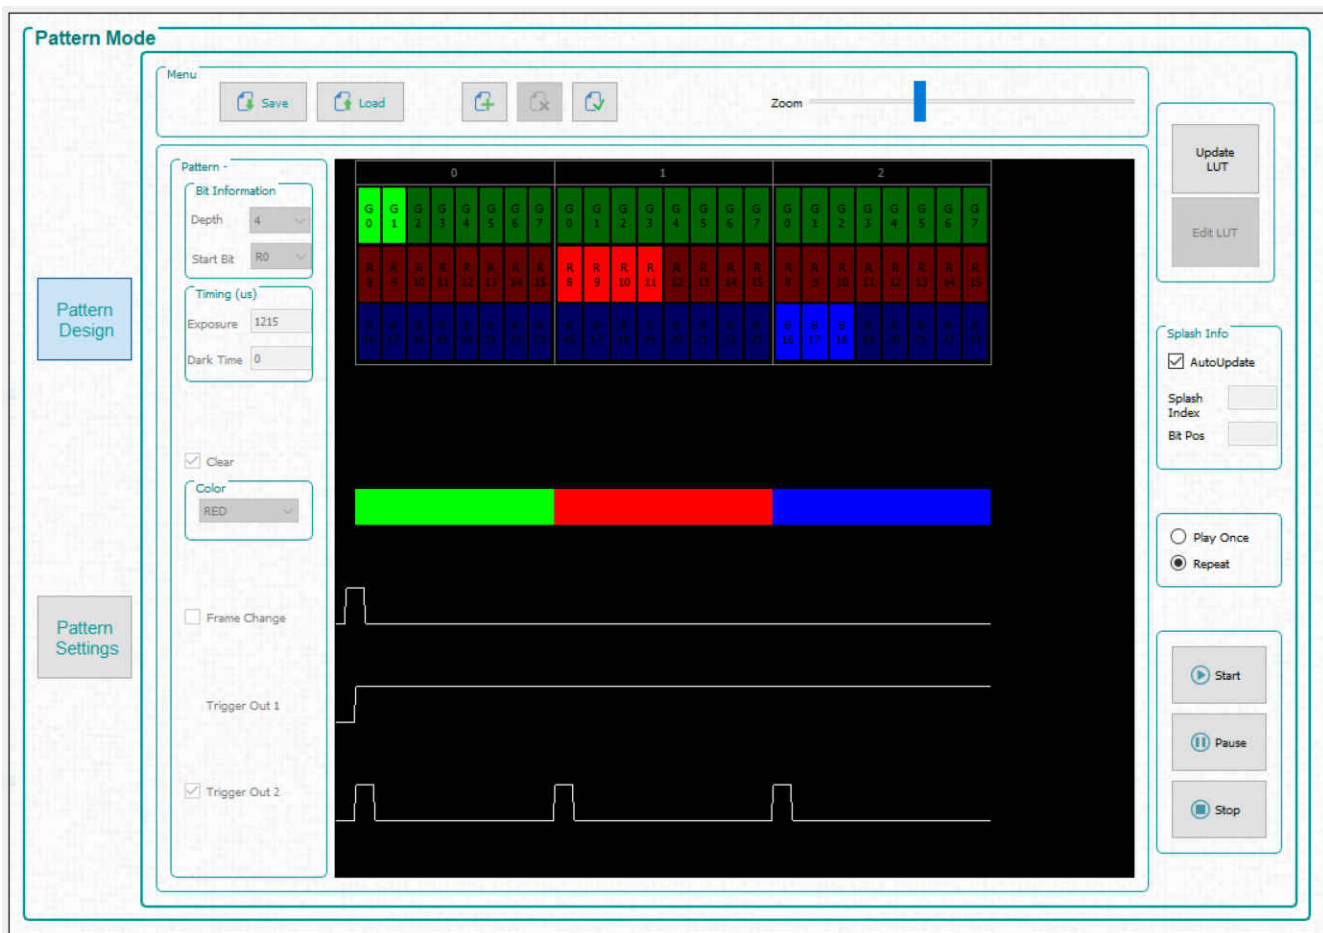


図 7-14. ビデオ・パターン・モード

### 7.6.6 DMD ブロック負荷によるパターン・シーケンスの作成

DMD ブロック負荷を使用してパターン・シーケンスを作成すると、DMD ブロックのサブセットを使用して、より高いパターン・レートを実現できます。このコマンドの説明については、『DLPC900 ソフトウェア・プログラマ・ガイド』(DLPU018) の、DMD Block Load コマンドを参照してください。

3 つの DMD アクティブ・ブロックのみを使用してパターン・オン・ザ・フライのパターン・シーケンスを作成するには、次の手順に従います。

1. EVM の電源がオンで、正しく動作しており、[Connected] ラジオ・ボタンが緑色に点灯していることを確認します。
2. [Operating Mode] グループ・ボックスで [Pattern On-The-Fly Mode] を選択してから、[Pattern Design] ボタンをクリックすると、図 7-6 に示すような大きな黒いパネルが表示されます。
3. メニュー・バーの [Load] ボタンをクリックし、サンプル画像ディレクトリにある **Block\_Load.txt** ファイルを選択します。使用する EVM に適したファイルを選択してください。
4. パターンのデザインは、図 7-15 のようになります。
5. [Pattern Settings] ボタンをクリックします。
6. [DMD Active Blocks] で、[Start Block] に「6」、[End Block] に「8」を選択して、[Set] を選択します。
7. [Pattern Design] ボタンをクリックします。
8. [Update LUT] ボタンをクリックします。
9. [Start] ボタンをクリックしてシーケンスを実行します。システムは、[Pattern Design] ウィンドウに表示されているサムネイル画像に関係なく、ブロック 6、7、8 のデータのみをロードし、各パターンを 180000µs だけ表示します。
10. この例を終了するには、[Stop] ボタンをクリックします。

パターン 0 はパターン 2 と同じように表示されますが、パターン 0 にはすべてのブロックの画像データが含まれており、ブロック 6、7、8 のみがアクティブで、他のすべてのブロックがオフ状態であることが示されるのに注意してください。

#### 注

アクティブではないブロック内のミラーの性能は、オフ状態で長時間使用すると影響を受けます。ミラーを最適化するには、DMD アイドル・モードを可能な限り多くイネーブルにします。このモードでは、DMD ミラー・アレイ全体でデューティ・サイクルが 50/50 になり、ミラーはオン状態とオフ状態の間で反転され続けます。このコマンドの説明については、『DLPC900 ソフトウェア・プログラマ・ガイド』(DLPU018) の、DMD Idle Mode コマンドを参照してください。DMD Idle Mode コマンドは、セクション 7.6.7 の [Pattern Mode] パネルにあります。

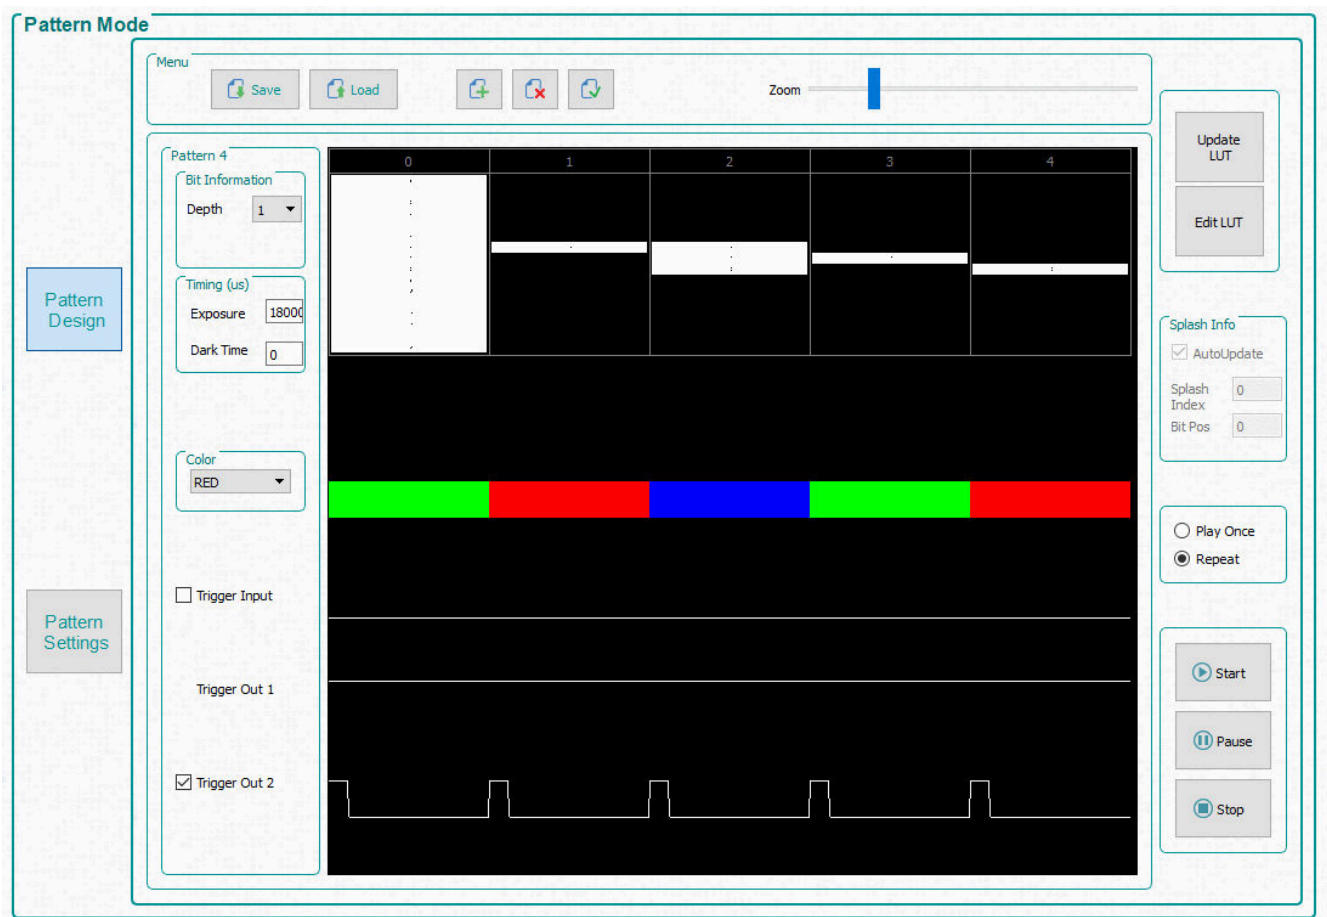


図 7-15. DMD ブロックのパターンのロード・シーケンス

### 7.6.7 パターンの設定

出力または入力トリガを構成するには、[図 7-16](#) に示すように [Pattern Settings] ボタンをクリックします。このパネルでは、トリガ 1 と 2 の出力遅延と、トリガ入力 1 と 2 の入力遅延を選択できます。出力遅延は、DMD 上のパターンの開始時点から計算されます。

トリガ入力 1 と 2 は遅延できます。これにより、外部デバイスがトリガを実行した時点より後で実際の効果を持ちます。すべての信号は反転できます。

LED の制御も遅延可能です。これらの遅延は、DMD 上のパターンの開始時点から計算されます。

最小 LED パルス幅制御により、システムはより高いパターン速度を実現できます。照明変調によりパターン速度を高速化するには、使用している照明システムに固有の、最小 LED パルス幅を入力します。照明変調は 8 ビットのパターンで、1031Hz を超える速度で行われます。光源を変調して最短ビットを短くすることで、最大パターン速度が向上します。DLPC900 からの LED イネーブル信号を使用して、LED の照明変調を制御できます。

DMD アクティブ・ブロック機能を使用すると、DMD ブロックの一部だけをアクティブにし、選択されていないブロックのミラーをオフ状態に設定できます。このモードの使用例については、[セクション 7.6.6](#) を参照してください。**DMD ブロックの一部だけを動作させるときは、可能な限り多く、DMD アイドル・モードをイネーブルします。**たとえば、システムがアイドル状態のときに DMD アイドル・モードをイネーブルします。また、アプリケーションで可能なら、露出と露出の間でもイネーブルします。露出パターンのシーケンスが停止しているときもイネーブルします。DMD アイドル・モードをイネーブルするには、パターン・シーケンスを停止する必要があります。パターン・シーケンスを再開するには、DMD アイドル・モードをディセーブルする必要があります。

#### 注

DMD アイドル・モードをディセーブルした後に動作を再開するには、[Update LUT] コマンドを発行します。

DMD アイドル・モード は、DMD ミラー・アレイ全体で 50/50 のデューティ・サイクルを実現します。このモードでは、ミラーの性能を最適化するために、ミラーのオンとオフの状態が切り替えられます。

[Image Compression] オプションを使用すると、パターン画像に使用する圧縮のタイプを制御できます。

- [Uncompressed] オプションは、画像の圧縮を試みません。
- [Run Length Encoding (RLE)] オプションは、水平ピクセルの類似性を使用してパターン・データを圧縮する、ロスレス圧縮方式です。
- [Enhanced RLE] オプションは、垂直ピクセルと水平ピクセルの類似性を使用してパターン・データを圧縮する、ロスレス圧縮方式です。
- [Auto] オプションは、3 つの圧縮タイプすべてを試してから、データ量をもっとも小さくなる方法を採用します。

これらの圧縮タイプの詳細については、[『DLPC900 プログラマ・ガイド』](#)を参照してください。

Pattern Mode

DMD Active Blocks

Start Block 0
End Block 14

Get Set

Minimum LED Pulse Width

Pulse Width (us) 0

Get Set

DMD Idle Mode (50/50 Sequence)

Enable Disable

Image compression

Auto

Trigger Control

Trigger Out 1 (us)

Rising Edge Delay 0
Falling Edge Delay 0

☐ Invert

Get Set

Trigger Out 2 (us)

Rising Edge Delay 0
Falling Edge Delay 0

☐ Invert

Get Set

Trigger In 1 (us)

Delay (us) 105

☐ Invert

Get Set

Trigger In 2

☐ Invert

Get Set

LED Delay Controls (us)

Red LED Rising Edge Delay 0

Green LED Rising Edge Delay 0

Blue LED Rising Edge Delay 0

Red LED Falling Edge Delay 0

Green LED Falling Edge Delay 0

Blue LED Falling Edge Delay 0

Get Set

Pattern Design

Pattern Settings

図 7-16. [Pattern Settings] パネル



## 7.7 パッチ・ファイル

GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックすると、図 7-17 に示す [Batch Command Sequence] パネルが表示されます。[Enable Command Logging] ボックスがオンなら、ユーザーが GUI でクリックするすべてのコマンドがパネルに表示されます。[Save Batch File] ボタンをクリックすると、パネル内のコンテンツが、コマンド・ディスクリプタと、それに続くコマンド・データとして、テキスト・ファイルに保存されます。このバッチ・ファイルは、後で [Load Batch File] ボタンを使用して再ロードし、実行することも、[Batch files Stored in the EVM] グループ・ボックスを使用して、ファームウェアに追加し、実行することもできます。このグループ・ボックスには、現在ファームウェアに含まれているすべてのバッチ・ファイルが表示されます。

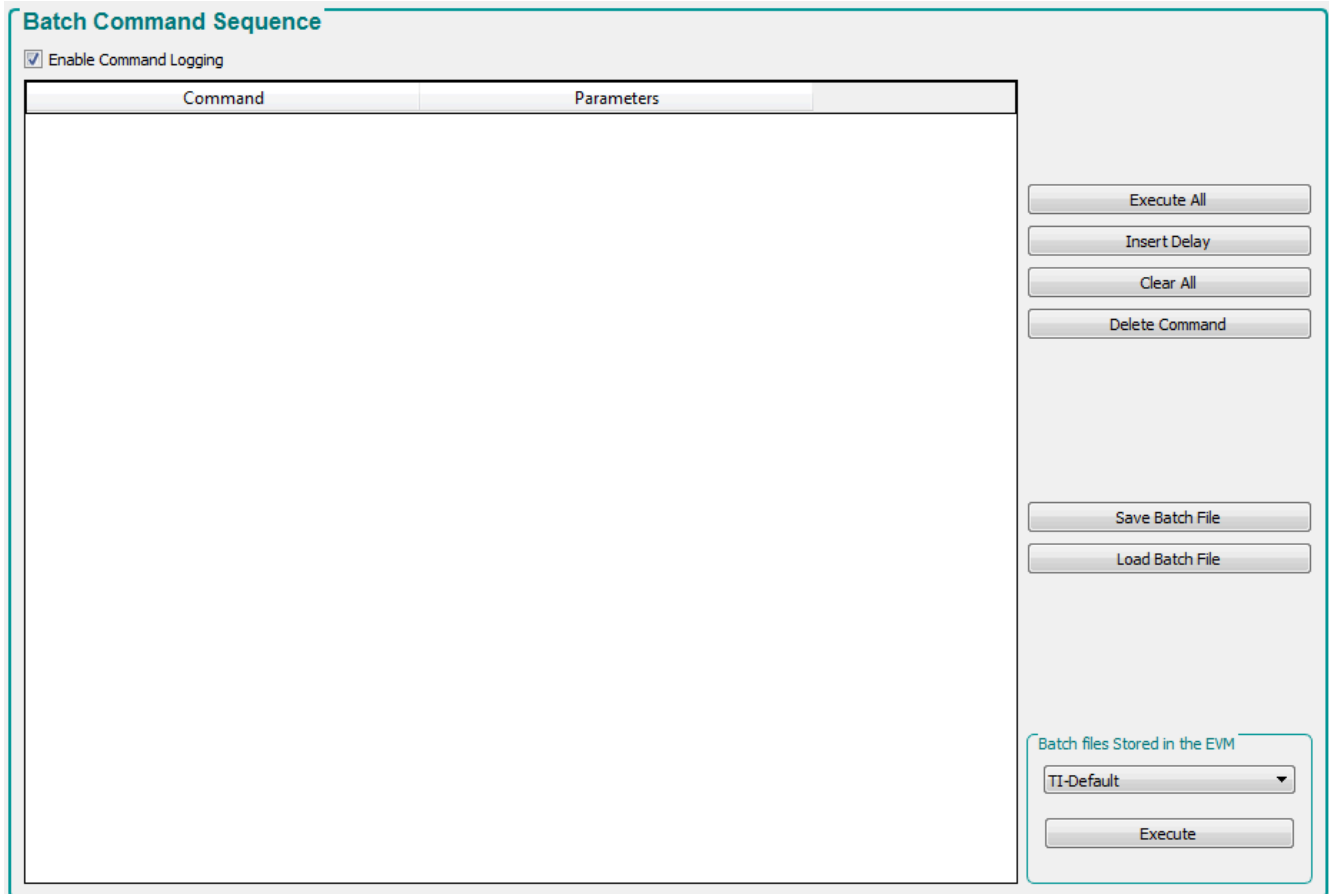


図 7-17. [Batch Files] パネル

### 7.7.1 パッチ・ファイルの実行

DLPC900 のファームウェアには、バッチ・ファイルを保存できます。これらのバッチ・ファイルには、いくつかの設定シーケンスを実行するためのコマンドが含まれているため、ユーザーやホストがこれらのコマンドを直接実行する必要はありません。ファームウェアにバッチ・ファイルが含まれているなら、GUI はバッチ・ファイル名をクエリし、[Batch Files Stored in the EVM] グループ・ボックスにある [Batch Command Sequence] パネルに名前をリストします。ユーザーは、リストからバッチ・ファイルを選択して実行できます。

また、電力が供給されたとき DLPC900 の電源オン・シーケンスで実行される、デフォルトのバッチ・ファイルを指定することもできます。たとえば、EVM に電源が供給された後も LED をオフのままにするなら、LED をオフにするコマンドを含むバッチ・ファイルを作成してから、そのバッチ・ファイルがデフォルトになるよう、ファームウェアを更新できます。それから、更新されたファームウェアを EVM にアップロードできます。次に電源が EVM に供給されたとき、LED はオンになります。バッチ・ファイルで使用可能なコマンドの完全なリストについては、『DLPC900 プログラマ・ガイド』の付録 B にあるバッチ・ファイル・コマンドを参照してください。

---

**注**

バッチ・ファイルの実行中に「IDX」エラーが受信された場合、エラー・メッセージで IDX の次に記されている行番号で実行が失敗したことを示します。POWER\_CONTROL (Power Mode) コマンドを使用すると、電源の状態が変化することから、EVM が GUI と通信できなくなるため、IDX エラーが多く発生します。

---

## 7.7.2 バッチ・ファイルの作成と保存

バッチ・ファイルの作成と保存の方法は 2 つあります。

- GUI で行う
- テキスト・エディタを使う

### 7.7.2.1 GUI でのバッチ・ファイルの作成と保存

この例には、次の一連のコマンドが含まれています。

1. 短軸の画像の向きを設定します。
2. 入力チャンネルのスワップを ABC->CBA に設定します。
3. LED の電流を設定します。

コマンドを追加してテキスト・ファイルに保存するには、次の手順に従います。

1. EVM を電源オンし、[Connected] ラジオ・ボタンが緑色に点灯していることを確認します。
2. GUI の上端にある [Video Mode] ボタンをクリックします。
3. [Source Select] の下で [Parallel RGB] を選択します。
4. [Operating Mode] グループ・ボックスで [Video Mode] を選択してから、[IT6535 Receiver] グループ・ボックスで [HDMI] ラジオ・ボタンを選択して、最後に [Set] ボタンをクリックします (この入力コネクタを使用する場合は、[DisplayPort] ラジオ・ボタンを選択します)。
5. EVM に入力ソースが正しく表示されていることを確認します。ビデオ・ソースが表示されない場合は、PC またはホストが正しい解像度とフレーム・レートを供給していることを確認します。ビデオ・サポートについては、[セクション 7.5.1](#) を参照してください。
6. GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
7. ログ出力をイネーブルするには、[Enable Command Logging] ボックスをオンにします。
8. リスト・ボックスのコンテンツをクリアするには、[Clear All] ボタンをクリックします。
9. GUI の上端にある [System Settings] ボタンをクリックします。
10. [Image Orientation] グループ・ボックスの [Get] ボタンをクリックします。
11. [North/South] チェックボックスをオンにし、グループ・ボックスの [Set] ボタンをクリックします。表示される画像の向きが短軸で反転されます。
12. GUI の上端にある [Video Mode] ボタンをクリックします。
13. [Input Port Data Swap] グループ・ボックスのドロップダウン・リスト・ボックスで、[ABC->CBA] を選択します。
14. ボックスの [Set] ボタンをクリックします。画像のカラーは設定に応じて調整されます。
15. GUI の上端にある [System Settings] ボタンをクリックします。
16. [LED Controls] グループ・ボックスの [Get] ボタンをクリックします。
17. [LED Current] グループ・ボックスの各 LED に「100」と入力し、[Set] ボタンをクリックします。LED 電流を設定すると、LED の輝度が変わることがあります。
18. GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
19. リスト・ボックスに、前の手順で適用されたすべてのコマンドがリストされます。
20. [Save Batch File] ボタンをクリックし、テキスト・ファイルとして保存します。

リスト・ボックスの内容を、[図 7-18](#) に示します。リスト・ボックスには、既に示した 3 つより多いコマンドが表示されていることに注意してください。これは、GUI で一部のコマンドについて [Set] ボタンをクリックすると、複数のコマンドが結合されるためです。たとえば、画像の向きについて [Set] ボタンをクリックすると、長軸と短軸の両方のコマンドが含まれます。

[Batch File] パネルでは、各コマンドを削除したり、コマンド間に遅延を挿入したりすることもできます。

**Batch Command Sequence**

☒ Enable Command Logging

	Command	Parameters
1	FLIP_LONG	0x1
2	FLIP_SHORT	0x1
3	CHANNEL_SWAP	0xa
4	LED_ENABLE	0xf
5	PWM_INVERT	0x0
6	LED_CURRENT	0x64 0x64 0x64

Execute All  
Insert Delay  
Clear All  
Delete Command

Save Batch File  
Load Batch File

Batch files Stored in the EVM  
TI-Default  
Execute

図 7-18. バッチ・ファイルの例

### 7.7.2.2 テキスト・エディタによるバッチ・ファイルの作成

テキスト・エディタを使用して、前の例と同じ 3 つのコマンドを追加します。DLPC900 でサポートされているコマンド・ディスクリプタのリストについては、『DLPC900 プログラマ・ガイド』の付録 B を参照してください。

ファイルにコマンド・ディスクリプタを追加するとき、ディスクリプタとパラメータとの間には、必ずコロンを入れる必要があります。コロンと各パラメータとの間にはスペースを入れ、パラメータ・リストの各バイトには「0x」を付けます。パラメータは、最下位バイトから記述することに注意してください。以下の行は、テキスト・ファイル内の内容を示しています。

```
FLIP_SHORT:           0x01
CHANNEL_SWAP:         0x0A
LED_CURRENT:          0x64 0x64 0x64
```

3 つのコマンドをすべて追加したら、ファイルをテキスト・ファイルとして保存し、バッチ・ファイルの動作を説明するような名前を付けます。

### 7.7.3 バッチ・ファイルのロード

GUI またはテキスト・エディタからバッチ・ファイルを保存したら、そのバッチ・ファイルを GUI にロードし、コマンドを実行できます。

右側の中間にある[Load Batch File] (図 7-18 を参照) ボタンを使用し、バッチ・ファイルに移動して選択します。ロードしてから、コマンドを実行するか、ファームウェアに追加できます (セクション 7.7.4 を参照)。

#### 7.7.4 ファームウェアへのバッチ・ファイルの追加

ファームウェアにバッチ・ファイルを追加し、DLPC900 の電源オン・シーケンスのとき、デフォルトのバッチ・ファイルとして実行できます。それ以外にも、追加したバッチ・ファイルは、電源オン・シーケンスの完了後のいつでも、アクションの実行に使用できます。パターン・イメージとバッチ・ファイルをファームウェア・イメージに追加するときは、いくつかの特別な事項を考慮する必要があります。これらの考慮事項の説明については、[セクション 7.9.1.2](#) の末尾にある注を参照してください。以下の手順に従って、前のセクションにあるサンプル・バッチ・ファイルをファームウェアに追加します。

##### 注意

正しいファームウェア・ファイルを選択するよう注意してください。DLP LightCrafter GUI バージョン 5.x またはそれ以降をインストールし、FW バージョン 6.x またはそれ以降を選択してください。DLPC900 LightCrafter GUI バージョン 4.x またはそれ以前のファームウェアで動作させる、またはそれらのバージョンにファームウェアを更新すると、この EVM は動作不能になります。注:DLPC5500 DMD は、GUI バージョン 5.2.x と FW バージョン 6.2.0 のみサポートされています。

1. EVM の電源をオンにし、予期したように動作していることを確認します。
2. GUI を起動し、EVM との接続が確立されていることを確認します。
3. GUI の上端にある [Batch File] ボタンをクリックします。
4. ログ出力をイネーブルするには、[Enable Command Logging] ボックスをオンにします。
5. コンテンツをクリアするには、[Clear All] ボタンをクリックします。
6. [Load Batch File] ボタンをクリックし、[セクション 7.7.2](#) で保存したテキスト・ファイルを参照します。
7. このパネルには、ファイル内にあるコマンドが表示されます。
8. GUI の上端にある [Firmware] ボタンをクリックします。
9. [Browse] ボタンをクリックし、使用する EVM のファームウェア・ファイルを選択します。

##### 注

DLPC900 シングル・コントローラ EVM のファームウェアを更新するとき、ファームウェアのイメージ・ファイル (\*.img) は 1 つだけです。

10. [Batch File and Patterns] グループ・ボックスで、[Add Batch File] ボックスをオンにします。
11. [Batch File Name] 編集ボックスに、バッチ・ファイルの名前を入力します。名前は最大 16 文字で、スペースや特殊文字は使用できません。

##### 注

このバッチ・ファイルを、起動シーケンスでデフォルトのバッチ・ファイルとして実行するなら、手順 12 に進みます。それ以外の場合は、手順 13 に進みます。

12. [Batch File and Patterns] グループ・ボックスで、[Set as Default Batch File] の横にあるチェックボックスをオンにします。
13. [Update Firmware] ボタンをクリックします。更新されたファームウェア・ファイルの名前を示すポップアップ・ボックスが表示されます。
14. [Browse] ボタンをクリックし、手順 13 のファームウェア・ファイルを見つけます。
15. [Upload] ボタンをクリックします。GUI によって、EVM のファームウェアを更新するために必要な手順が実行されます。

##### 注

GUI によって作成されたファームウェア・ファイルの名前にはタイムスタンプが含まれているため、新しいファームウェアによって、以前に作成されたファームウェア・ファイルが上書きされることはありません。



## 7.8 パリフェラル

GUI の上端にある [Peripherals] ボタンをクリックすると、[図 7-19](#) に示す [Peripherals] パネルが表示されます。



図 7-19. [Peripherals] パネル

- I<sup>2</sup>C グループ・ボックスを使用すると、DLPC900 の I<sup>2</sup>C インターフェイスの 1 つを使用して、外部 I<sup>2</sup>C デバイスを制御できます。たとえば、LED ドライバが LED をイネーブルするために I<sup>2</sup>C 通信が必要な場合、このインターフェイスを使用して LED ドライバにコマンドを送信できます。I<sup>2</sup>C インターフェイスを使用するときは、最初に [I<sup>2</sup>C Settings] のコマンドを使用して I<sup>2</sup>C ポートを構成し、次に [I<sup>2</sup>C Read/Write] のコマンドを使用してデータ転送を実行します。
- [Clock A Configuration] グループ・ボックスを使用すると、OCLKA のイネーブルと、出力周波数を制御できます。このクロックは、外部ロジックのソースとして使用できます。
- [GPIO Configuration] グループ・ボックスを使用すると、使用可能な 9 つの GPIO のいずれかを構成できます。これらの GPIO は、入力または出力として構成できます。
- [Pulse Width Modulate Control] グループ・ボックスを使用すると、使用可能な 4 つの PWM 出力のいずれかを構成できます。

### 注

GPIO\_PWM\_00 - GPIO\_PWM\_03 は GPIO\PWM の共通の出力です。

## 7.9 ファームウェア

図 7-20 に示すように、ファームウェア・ボタンをクリックして **[Firmware]** パネルを表示します。このパネルでは、ファームウェアのパターンやバッチ・ファイルを更新でき、スタートアップ条件を設定できます。

ファームウェアをアップロードする前に、EVM の電源がオンで、予測されるように動作していることと、GUI との接続が確立されていることを確認します。EVM のファームウェアを更新するには、**[Browse]** ボタンをクリックし、EVM のタイプに対応するファームウェア・ファイルを見つけます。次に、**[Upload]** ボタンをクリックします。

**[Power up Defaults]** グループ・ボックスで、**[Startup State]** チェックボックスにオンにし、ドロップダウン・リスト・ボックスから状態を選択すると、デフォルトの電源オン状態を選択できます。

ハードウェアに IT6535 デジタル・レシーバが存在するなら、**[HDMI/DP レシーバ]** チェックボックスをオンにして、このレシーバの使用をイネーブルできます。

デフォルトのバッチ・ファイルが必要ななら、このガイドの **[Batch File]** セクションを参照してください。

DLPC900 は、I<sup>2</sup>C ポート 0 の I<sup>2</sup>C インターフェイスを介して制御することもできます。

この GUI を使用すると、**[DMD Bus Swap]** ボックスをオンにし、チャンネル A とチャンネル B の間を選択して、DMD でバスをスワップできます。この機能は、ファームウェアを EVM にアップロードした後にのみ有効になる、ファームウェア構成オプションです。LightCrafter シングル DLPC900 EVM のみを使用するときは、この EVM に 2 次コントローラが含まれていないため、1 次コントローラのオプションを選択してください。

GUI を使用して、スペクトラム拡散クロック・ジェネレータのサポートをイネーブルすることもできます。ドロップダウン・メニューで 0.5%、0.75%、1% のいずれかを選択できます。このオプションは、内部で制御されたクロック拡散を使用して、高速信号による EMI を最小限に抑えます。スペクトラム拡散機能と DMD バスのスワップの詳細については、[DLPC900 データシート](#)を参照してください。

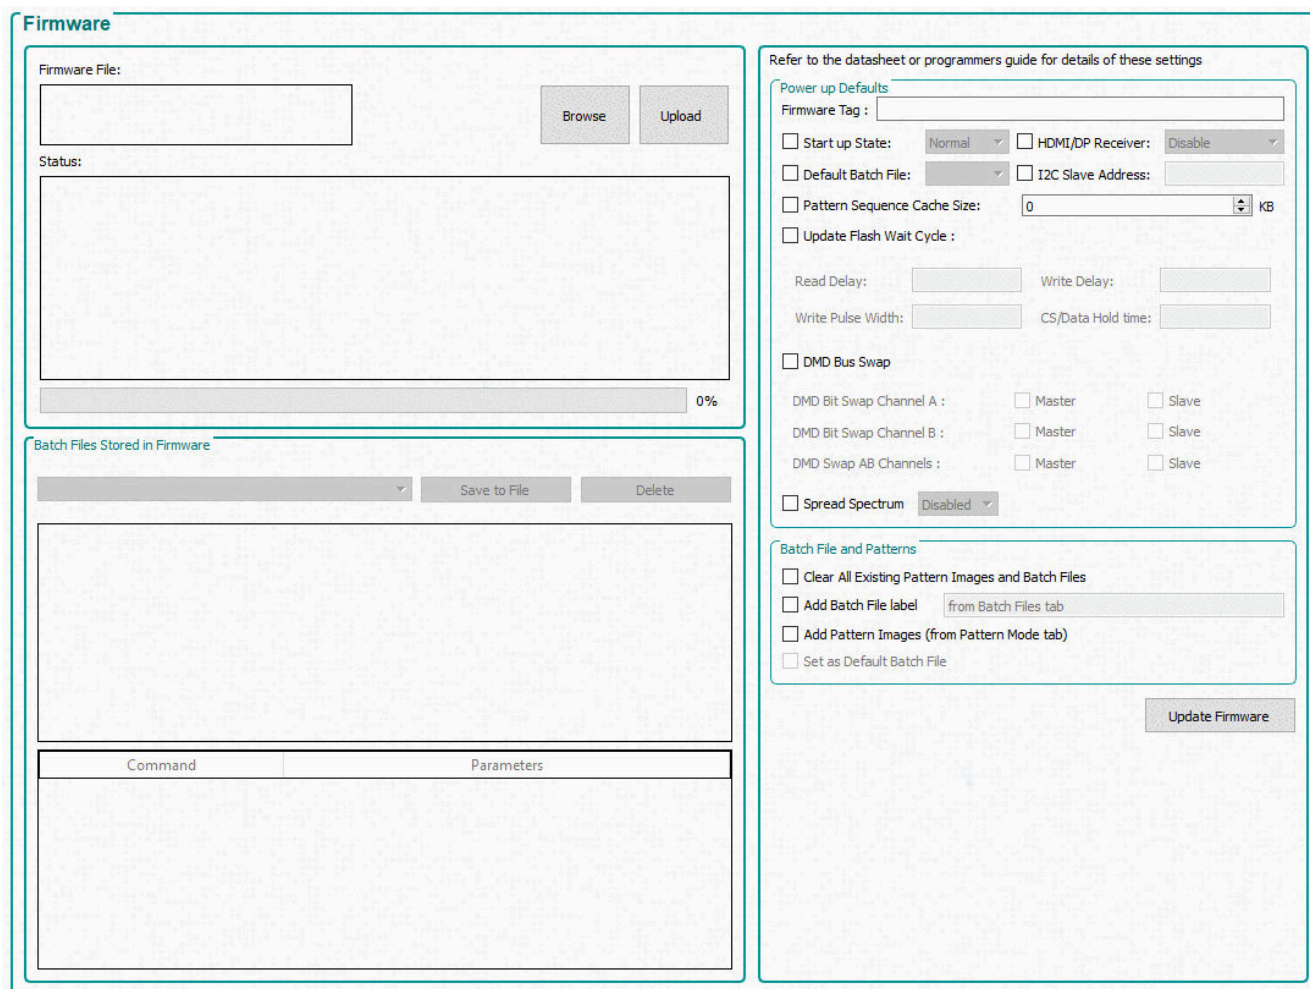


図 7-20. [Firmware] パネル

### 7.9.1 ファームウェアへのパターンの追加または削除

画像を最も効率的に保存および圧縮するため、GUI は画像を 24 ビット RGB ビットマップ画像のグループにパックします。1 ビットの黒と白の画像、8 ビットのグレイ・スケール画像、または他のビット深度の画像 (最大 24 ビットの画像) が存在する場合、それらの画像が結合されてコンポジット画像が作成されます。たとえば、24 個の 1 ビット画像、3 個の 8 ビット画像、またはさまざまなビット深度を足し合わせて 24 ビットになるコンポジット画像です。

#### 注

1 つの画像が 2 つの 24 ビットのコンポジット画像にまたがることはできません。たとえば、3 つの 7 ビット画像は 1 つのコンポジット 24 ビット画像に収まりますが、4 つ目の 7 ビット画像は別の 24 ビット画像にする必要があります。最初のコンポジット 24 ビット画像の残りのビットには、3 ビット以下の画像のみを入れることができます。

それから、GUI は DLPC900 プログラマ・ガイドに記載されている拡張ランレングス・エンコードを使用して、それぞれの 24 ビット画像を圧縮します。圧縮された画像は、保存済みパターン・モードまたはパターン・オン・ザ・フライ・モードで動作しているとき、DLPC900 の内部メモリにロードされ、解凍されます。

この EVM は、接続されている DMD をベースとして、フラッシュ・メモリに最大 400 個の 1 ビット・バイナリ / 50 個の 8 ビット・グレースケール圧縮パターン、または 960 個の 1 ビット・バイナリ / 120 個の 8 ビット・グレイ・スケール・パターンを保持できます。圧縮率によっては、400/960 を超えるパターンを保存し、複数のパターン・シーケンス用に複数のパターン・セットを持つことができます。これらのパターンは、動作モードが [Pre-Stored Pattern Mode] に設定されているときロードされます。このトピックの以後の部分は、保存済みパターン・モードにのみ適用されます。

DLPC900 シングル・コントローラ LightCrafter EVM には、EVM に電力が供給されたときに表示されるパターン・シーケンスがプリロードされています。GUI はフラッシュ・メモリに保存されている画像を認識していないため、新しい画像を保存する前に、すべての画像をフラッシュから削除することをおすすめします。[Pattern Design] パネルに画像を追加するとき、GUI は常に画像のインデックス 0 から開始します。ただし、GUI がファームウェアに画像を保存するとき、既に画像がファームウェアに存在するなら、最後の画像の末尾に新しい画像を追加します。

たとえば、ファームウェアに 2 つの 24 ビット画像が既に保存されていると仮定します。これら 2 つの画像のインデックス値は 0 と 1 です。この場合、[Pattern Design] パネルでパターン・シーケンスが作成され、GUI によってすべての画像が 4 つの 24 ビット画像にパックされてファームウェアに保存されると、4 つの画像がファームウェアに追加され、インデックス値は 2、3、4、5 になります。そのファームウェアが EVM にアップロードされ、パターン・シーケンスが開始されると、画像のシーケンスは 2、3、4、5 ではなく 0、1、2、3 になります。

まず、ファームウェアに現在含まれている画像を調べます。

1. EVM の電源がオンで、正しく動作しており、[Connected] ラジオ・ボタンが緑色に点灯していることを確認します。
2. 保存済みのパターン・シーケンスを表示します。
3. [Operating Mode] グループ・ボックスで、[Video Mode] を選択します。
4. [Source Select] ドロップダウン・リスト・ボックスをクリックし、[Images From Flash] を選択します。
5. [Source Select] ドロップダウン・リスト・ボックスの下で、「0」を選択します。
6. [Set] ボタンをクリックします。
7. 保存されている画像の末尾に達し、新しい画像が表示されなくなるまで、すべてのインデックス値を処理します。

最後のインデックス値に 1 を加えた値が、フラッシュに格納されている画像の数を表します。

[Source Select] ドロップダウン・リスト・ボックスで、[Parallel RGB] インターフェイスを選択してビデオ・ソースに戻り、[Set] ボタンをクリックします。EVM にビデオ・ソースが接続されている場合はソースが表示され、それ以外の場合はソリッド・カラーが表示されます。

#### 7.9.1.1 画像の削除

フラッシュから画像を削除すると、フラッシュ・デバイスは消去され、新しい画像を含むファームウェアで更新されます。フラッシュが誤って破損した場合は、JTAG フラッシュ・プログラミング (セクション 7.11 を参照) の指示に従って、元のファームウェアを再ロードします。フラッシュ・デバイスが誤って消去または破損することを防止するため、パターン・オン・ザ・フライ・モードで動作させることをお勧めします。

#### 注意

正しいファームウェア・ファイルを選択するよう注意してください。ファームウェア・ファイルがバージョン 3.0 またはそれ以降であることを確認します。バージョン 2.0 またはそれ以前のバージョンを使用すると、この EVM は動作不能になります。バージョン 6.0 またはそれ以降をお勧めします。

ファームウェア・ファイルから画像の削除を開始するには、次の手順に従います。

1. EVM の電源がオンで、正しく動作しており、[Connected] ラジオ・ボタンが緑色に点灯していることを確認します。
2. 保存済みのパターン・シーケンスを表示します。
3. GUI の上端にある [Firmware] ボタンをクリックします。
4. [Browse] ボタンをクリックします。
5. 適切なファームウェア・ファイル、または EVM に付属している元のファームウェア・ファイルを選択します。
6. [Firmware Tag] ボックスに名前を追加して、この更新済みファームウェア・ファイルのタグ名を追加します。
7. [Clear All Existing Patterns Images and Batch Files] の横にあるチェックボックスをオンにします。
8. [Update Firmware] ボタンをクリックします。
9. 更新されたファームウェア・ファイルの名前を示すポップアップ・ボックスが表示されます。
10. [Browse] ボタンをクリックし、手順 8 のファームウェア・ファイルを選択します。

更新されたファームウェア・ファイルには画像がありません。更新されたファームウェア・ファイルを特定の名称に変更し、後で画像のないファームウェア・ファイルとして再利用できるようにすることをお勧めします。



### 7.9.1.2 画像の追加

ファームウェア・ファイルに追加するビットマップ画像には、使用する **DMD** のネイティブ解像度と同じ解像度が必要です。画像サイズが正しくないと、GUI からエラーが返されます。ファームウェアに追加する画像が正しい解像度であることを確認してください。

1. 前の一連の手順に続けて、参照ボタンをクリックして、[Browse] ボタンをクリックし、前の手順 8 で更新したファームウェア・ファイルを選択するか、名前を変更したものを選択します。
2. [Operating Mode] グループ・ボックスで、[Pre-Stored Pattern Mode] を選択します。[Pattern Mode] パネルが表示されます。
3. メニュー・バーの [Load] ボタンをクリックし、「add\_72.txt」を選択します。このファイルは通常、C:\Texas Instruments-DLP\DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-GUI\Images and Batch files\ フォルダ内で、どの DLPC900 DMD EVM が使用されるかに応じて、LCR[DMD]\_Images\ フォルダに保存されます。使用する DMD EVM に適したファイルを選択してください。このファイルは、[Pattern Design] パネルに 72 の 1 ビット画像を追加します。図 7-10 を参照してください。
4. [Menu] バーの [Select All Patterns] ボタンをクリックして、すべての画像を選択します。
5. [Bit Information] の下で、すべての画像のビット深度に 1 を選択します。
6. すべての画像の露出時間に「120000µs」を入力します。
7. すべての画像のダークタイムに「10000µs」を入力します。
8. すべての画像の色に「赤色」を選択します。
9. GUI の上端にある [Firmware] ボタンをクリックします。
10. [Batch File] の下で、[Add Patterns Images] と [Clear Existing Patterns] の横にあるチェックボックスをオンにします。これらのパターンは、[Pattern Design] パネルから取得したものです。図 7-10 を参照してください。
11. 電源オン時のデフォルトの下で、ファームウェア・タグを更新します (例: dlp6500\_6.0.0\_72images)
12. [Update Firmware] ボタンをクリックします。
13. 更新されたファームウェア・ファイルの名前を示すポップアップ・ボックスが表示されます。
14. [Browse] ボタンをクリックし、手順 12 のファームウェア・ファイルを選択します。
15. [Upload] ボタンをクリックし、ファームウェアをフラッシュ・メモリにアップロードすることを許可します。

#### 注

ファームウェア・ファイルをアップロードすると、そのファイルのキャッシュ・バージョンが、PC の元のフォルダ内にある **FlashLoaderCache** というサブディレクトリに作成されます。新しいファームウェアをアップロードするたびに、GUI はそのファームウェアを PC にあるキャッシュ・ファイルと比較し、新しいセクタのみを再プログラムします。それから、最新のファームウェア・イメージに合わせてキャッシュ・ファイルが更新されます。新しいファームウェアと以前のファームウェアが類似している場合、キャッシュを使用するとダウンロード速度が大幅に向上します。

#### 注

フラッシュを完全に再プログラムする必要がある場合は、**FlashLoaderCache** フォルダを削除するか、ファームウェアがキャッシュされていない別のファイルの場所からファームウェアのイメージを選択します。ファームウェアを別の基板にプログラムするには、**FlashLoaderCache** を削除する必要があります。

16. EVM がリセットされ、ソリッド・カーテンが表示されたら、[Operating Mode] グループ・ボックスの [Pre-Stored Pattern Mode] をクリックします。
17. [Pattern Design] パネル (図 7-10 を参照) が表示され、手順 3 でパネルに追加されたパターン画像と、手順 5～8 のすべての設定がここに表示されます。[Pattern Design] パネルが表示されない場合は、GUI の上端にある [Pattern Mode] ボタンをクリックします。パターン・シーケンスが現在再生中なら [Stop] を押します。
18. [Update LUT] ボタンをクリックします。
19. [Start] ボタンをクリックします。
20. 72 個の 1 ビット画像すべてが、手順 5～8 で入力した設定で表示されます。



現在ファームウェアに存在するすべての画像を削除せず、多数の画像を追加してから、さまざまなパターン・シーケンスについて、画像とビット位置を選択できます。この場合は、EVM に送信されるパターン LUT の定義で、画像のインデックスとビット位置を編集し、バッチ・ファイルの方式を使用して、パターン LUT の定義と構成の設定を EVM にアップロードする必要があります。

次の例は、ファームウェアに保存されている 72 個の 1 ビット画像から、異なる画像とビット位置を選択する方法を示しています。

以下の手順に従って、パターン・シーケンスに使用する画像のインデックスとビット位置を編集します。

1. パターン・シーケンスが現在実行中なら、停止します。
2. [Pattern Design] パネルで、最初の 2 つを除くすべての画像を削除します。図 7-10 を参照してください。
3. 最初の画像を選択し、色を黄色に設定します。
4. 2 番目の画像を選択し、色を緑色に設定します。
5. GUI の上端にある [Batch File] ボタンをクリックします。
6. [Enable Command Logging] ボックスをオンにしてから、[Clear All] ボタンをクリックします。
7. GUI の上端にある [Pattern Mode] ボタンをクリックします。
8. [Update LUT] ボタンをクリックします。
9. GUI の上端にある [Batch File] ボタンをクリックします。
10. 図 7-21 に、パターン・シーケンスの [Pattern LUT Definition] と [Configuration] が表示されます。
11. 内容をファイルに保存するには、[Save Batch File] ボタンをクリックします。
12. GUI の上端にある [Pattern Mode] ボタンをクリックします。
13. [Start] ボタンをクリックし、表示される画像をメモしてから、[Stop] ボタンをクリックします。
14. GUI の上端にある [Batch File] ボタンをクリックします。
15. [Clear All] ボタンをクリックし、[Enable Command Logging] ボックスをオフにします。
16. メモ帳や、他のエディタを使用して、手順 11 で保存したバッチ・ファイルを開いて編集します。このファイルは通常、C:\Texas Instruments-DLP\DLPC900REF-SW-5.2.0\DLPC900REF-GUI\Images and Batch files\ フォルダ内で、どの DLPC900 DMD EVM が使用されるかに応じて、LCR[DMD]\_Images\ フォルダに保存されます。図 7-22 に示すように、画像のインデックスとビット位置を変更します。パターン LUT の定義および構成コマンドの詳細については、『DLPC900 プログラマ・ガイド』(DLPU018) を参照してください。
17. 2 つのパターンについて、画像のインデックスと画像のビット位置を、図 7-22 に示します。これらの値は、図 7-21 の値から変更されています。[Save] をクリックして、新しいバッチ・ファイルを保存します。
18. [Batch File] タブで [Clear All] ボタンをクリックしてから、[Load Batch File] ボタンをクリックして、手順 17 で保存したファイルをロードします。
19. [Execute All] ボタンをクリックします。
20. GUI の上端にある [Pattern Mode] ボタンをクリックします。
21. [Start] ボタンをクリックします。

手順 13 の画像と比較して、2 つの異なる画像またはビット位置が表示されていることに注意してください。

そのため、ファームウェアに多くの異なるイメージを追加し、それぞれの画像のインデックスとビット位置を把握していれば、異なるパターン LUT 定義および構成バッチ・ファイルを作成して、ファームウェアに保存されている画像から異なる画像とビット位置を選択できます。

Batch Command Sequence			
<input checked="" type="checkbox"/> Enable Command Logging			
	Command	Parameters	
1	MBOX_DATA	0x0 0x0 0xc0 0xd4 0x1 0x31 0x10 0x27 0x0 0x0 0x0 0x0	
2	MBOX_DATA	0x1 0x0 0xc0 0xd4 0x1 0x21 0x10 0x27 0x0 0x0 0x0 0x8	
3	PAT_CONFIG	0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0	
			<div>Execute All</div> <div>Insert Delay</div> <div>Clear All</div> <div>Delete Command</div>

図 7-21. パターン LUT の定義と構成

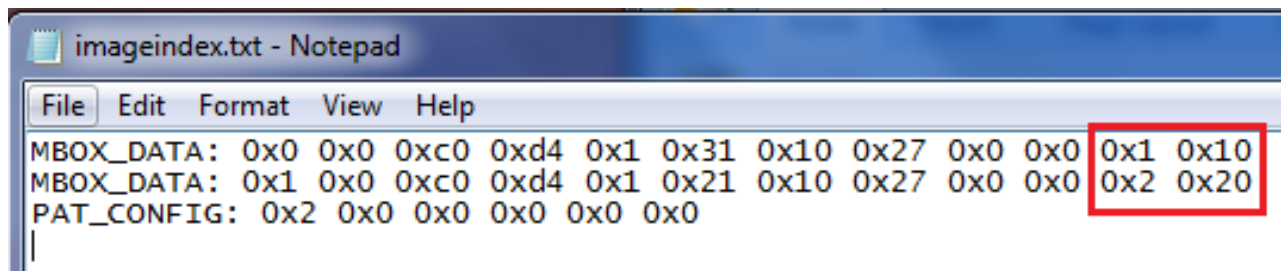


図 7-22. インデックスとビット位置の更新

### 7.9.1.3 画像とバッチ・ファイルの両方の追加

このセクションでは、パターンの画像とバッチ・ファイルをファームウェアに追加する方法について説明します。これらの手順を使用して、フラッシュにパターンを追加し、電源オン時に DLPC900 に自動的にアップロードできます。このプロセスを開始するとき、GUI は接続されていません。

1. EVM の電源がオンで、正しく動作しており、[Connected] ラジオ・ボタンが緑色に点灯していることを確認します。
2. [Batch File] ページに移動し、[Clear All] を選択してから、[Enable Command Log] ボックスをオンにします。
3. GUI の左側にある動作モード・ボックスで、[Pattern on-the-fly Mode] を選択します。
4. パターン・モードのタブに移動し、イメージを追加します。
5. 公開設定や、他のパターンの構成を、必要な値に調整します。
6. [Update LUT] ボタンをクリックします。
7. スタートアップ時にパターン・シーケンスを実行することが望ましい場合は、[Start] ボタンをクリックします。
8. ファームウェア・ページに移動し、変更するファームウェアを参照して選択します。
9. ファームウェア・ページの右下にある [Batch File and Patterns] ボックスの 4 つのボックスすべてをオンにします。
10. ファームウェアのタグとバッチ・ファイルのラベルに名前を入力します。
11. [Update Firmware] ボタンを押します。

これらの手順により、[pattern mode] タブと [batch file] タブにそれぞれ配置されているパターンの画像とバッチ・ファイルを含む、新しいファームウェア・イメージが生成されます。システムに接続すれば、このファームウェア・ファイルをアップロードできます。以前に作成したバッチ・ファイルをロードするときは、事前に保存されたパターンがスタートアップ時に実行されるよう、バッチ・ファイルの先頭が DISP\_MODE : 0x03 コマンドで、末尾が PAT\_START\_STOP : 0x02 コマンドであることを確認してください。

#### 注

画像のみを追加するファームウェアを構築することもできます。この場合、LUT を更新して画像を実行するバッチ・ファイルを追加します。

### 7.9.2 サポートされている別の DMD 用にファームウェアを再プログラムする

別の DMD をサポートするためにファームウェアを再プログラムするには、次の手順を実行します。

1. ブート・ホールド・ジャンパを EVM に取り付けます。
2. EVM の電源をオンにします。電源オン時に、GUI のデフォルト DMD は DLP6500 です。
3. GUI メニューから、新しいターゲット・デバイスを選択します。
4. [Firmware] タブで、[Browse] ボタンをクリックします。ターゲット DMD と一致するファームウェアを、Texas Instruments-DLP\ ディレクトリで検索します。シングル・コントローラ EVM の場合、これは DLPLCR65EVM または DLPLCR55EVM です。ターゲット・デバイスと一致する、OOB イメージまたはカスタム・ファームウェアを選択します。
5. [Upload] ボタンをクリックし、プロセスが完了するまで待ちます。
6. EVM の電源をオフにし、ブート・ホールド・ジャンパを取り外します。
7. 新しいハードウェアを取り付け、EVM の電源をオンにします。

## 7.10 フラッシュ・デバイスのパラメータ

EVM を複数の異なるフラッシュ・メモリ・パーツとともに使用する場合、EVM とともにインストールされているフラッシュ・メモリ・パーツに合わせて、FlashDeviceParameters.txt ファイルを編集できます。このファイルは、[DLPC900REF-SW](#) バンドルの DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-GUI\Flash ディレクトリにあります。Infineon S70GL02GS パーツを使用する例を、[図 7-23](#) に示します。この例では、選択した Infineon フラッシュ・パーツを含むトップ・ラインを除き、すべてのラインをコメントにします。詳細については、テキスト・ファイルの上端にあるコメントを参照してください。

```
Version, 4
// Flash Device Information
// DLPC900 information updated 3/1/2023
//
// The GUI reads mfg ID and device ID in sequential order in this file.
// The device used in the hardware MUST be first in the list in the case that IDs are identical with another part.
//
// M29DW128G and JS28F128M parts are no longer available to purchase.
//
// Field Descriptions:
// Mfg - Manufacturer Name
// MfgID - Manufacturer ID
// LMfgID - Long Manufacturer ID
// Device - Part name
// DevID - Device ID
// LDevID - Long Device ID
// Mb - Flash size in Megabits
// Alg - Flash also should be set to 0
// Size - Flash size in bytes
// #sec - Total number of sectors
// Sector_Addresses - Starting address of each sector. Include the sector addresses up to 16MB.

// Mfg      MfgID  LMfgID,      Device  DevID  LDevID,      Mb Alg      Size #sec  Sector_Addresses
"Infineon",  0x0001, 0x0000000000000001, "S70GL02GS", 0x227E, 0x000000000000227E, 128, 0, 0x1000000, 128, 0x0, 0x20000, 0x40
0xBA0000, 0xBC0000, 0xBE0000, 0xC00000, 0xC20000, 0xC40000, 0xC60000, 0xC80000, 0xCA0000, 0xCC0000, 0xCE0000, 0xD00000, 0xD20000, 0xD40000, 0xD60000, 0xD80000, 0xDA0000, 0xDC0000, 0xDE0000, 0xE00000, 0xE20000, 0xE40000, 0xE60000, 0xE80000, 0xEA0000, 0xEC0000, 0xEE0000, 0xF00000, 0xF20000, 0xF40000, 0xF60000, 0xF80000, 0xFA0000, 0xFC0000, 0xFE0000, 0xFF0000
// "Micron",  0x0020, 0x0000000000000020, "M29DW128G", 0x227E, 0x000000000000227E, 128, 0, 0x1000000, 70, 0, 0x10000, 0x20000, 0x40000, 0x60000, 0x80000, 0xA0000, 0xC0000, 0xE0000, 0xF0000
// "Micron",  0x0089, 0x0000000000000089, "JS28F032M", 0x227E, 0x000000000000227E, 32, 0, 0x1000000, 128, 0x0, 0x10000, 0x20000, 0x40000, 0x60000, 0x80000, 0xA0000, 0xC0000, 0xE0000, 0xF0000
// "Micron",  0x0089, 0x0000000000000089, "JS28F064M", 0x227E, 0x000000000000227E, 64, 0, 0x1000000, 128, 0x0, 0x10000, 0x20000, 0x40000, 0x60000, 0x80000, 0xA0000, 0xC0000, 0xE0000, 0xF0000
6D0000, 0x6E0000, 0x6F0000, 0x700000, 0x710000, 0x720000, 0x730000, 0x740000, 0x750000, 0x760000, 0x770000, 0x780000, 0x790000
// "Micron",  0x0089, 0x0000000000000089, "JS28F128M", 0x227E, 0x000000000000227E, 128, 0, 0x1000000, 128, 0x0, 0x20000, 0x40000, 0x60000, 0x80000, 0xA0000, 0xC0000, 0xE0000, 0xF0000
0xBA0000, 0xBC0000, 0xBE0000, 0xC00000, 0xC20000, 0xC40000, 0xC60000, 0xC80000, 0xCA0000, 0xCC0000, 0xCE0000, 0xD00000, 0xD20000, 0xD40000, 0xD60000, 0xD80000, 0xDA0000, 0xDC0000, 0xDE0000, 0xE00000, 0xE20000, 0xE40000, 0xE60000, 0xE80000, 0xEA0000, 0xEC0000, 0xEE0000, 0xF00000, 0xF20000, 0xF40000, 0xF60000, 0xF80000, 0xFA0000, 0xFC0000, 0xFE0000, 0xFF0000
// "Micron",  0x0089, 0x0000000000000089, "MT28EW256", 0x227E, 0x000000000000227E, 128, 0, 0x1000000, 128, 0x0, 0x20000, 0x40000, 0x60000, 0x80000, 0xA0000, 0xC0000, 0xE0000, 0xF0000
0xBA0000, 0xBC0000, 0xBE0000, 0xC00000, 0xC20000, 0xC40000, 0xC60000, 0xC80000, 0xCA0000, 0xCC0000, 0xCE0000, 0xD00000, 0xD20000, 0xD40000, 0xD60000, 0xD80000, 0xDA0000, 0xDC0000, 0xDE0000, 0xE00000, 0xE20000, 0xE40000, 0xE60000, 0xE80000, 0xEA0000, 0xEC0000, 0xEE0000, 0xF00000, 0xF20000, 0xF40000, 0xF60000, 0xF80000, 0xFA0000, 0xFC0000, 0xFE0000, 0xFF0000
// "Micron",  0x0089, 0x0000000000000089, "MT28EW512", 0x227E, 0x000000000000227E, 128, 0, 0x1000000, 128, 0x0, 0x20000, 0x40000, 0x60000, 0x80000, 0xA0000, 0xC0000, 0xE0000, 0xF0000
0xBA0000, 0xBC0000, 0xBE0000, 0xC00000, 0xC20000, 0xC40000, 0xC60000, 0xC80000, 0xCA0000, 0xCC0000, 0xCE0000, 0xD00000, 0xD20000, 0xD40000, 0xD60000, 0xD80000, 0xDA0000, 0xDC0000, 0xDE0000, 0xE00000, 0xE20000, 0xE40000, 0xE60000, 0xE80000, 0xEA0000, 0xEC0000, 0xEE0000, 0xF00000, 0xF20000, 0xF40000, 0xF60000, 0xF80000, 0xFA0000, 0xFC0000, 0xFE0000, 0xFF0000
// "Infineon",  0x0001, 0x0000000000000001, "S29GL064P", 0x227E, 0x000000000000227E, 64, 0, 0x8000000, 128, 0x0, 0x10000, 0x20000, 0x40000, 0x60000, 0x80000, 0xA0000, 0xC0000, 0xE0000, 0xF0000
```

図 7-23. フラッシュ・デバイス・パラメータのテキスト・ファイル

## 7.11 JTAG フラッシュ・プログラミング

DLPC900 JTAG プログラマ・ツールは [DLPC900REF-SW](#) バンドルに含まれており、たとえばブートローダが破損して、基板が動作不能になったとき、JTAG バウンダリ・スキャン・コネクタを使用してブートローダ・イメージをフラッシュにプログラムできます。このツールを使用して、ファームウェア・イメージ全体を更新することもできます。この方法でファームウェア・イメージ全体をプログラミングするには、長い時間を要することがあります。ブートローダのみをこの方法でプログラムしてから、DLP LightCrafter DLPC900 GUI と USB 接続を使用して、ファームウェア・イメージ全体をアップロードすることをおすすめします。以下の手順は、ブートローダ・イメージのみをプログラムします。

JTAG を使用してブートローダを再ロードする前に、まず BOOTHold ジャンパ (J11) を取り付け、PC に接続されている USB ケーブルでシステムをオンにします。システムは GUI に接続済みと表示されますが、接続されている DMD は認識されません。現在の DMD と一致するボタンを手動で選択し、[firmware] タブに移動します。正しいファームウェア・イメージを選択し、再プログラムします。その後で、電源をオフにし、BOOTHold ジャンパを取り外して、システムを再起動します。多くの場合は、この方法で再プログラムを行うことにより、JTAG 経由でブートローダを再ロードせずに、システムを回復できます。

DLPC900 JTAG プログラマ・ツールを使用するには、Future Technology Devices International Ltd (FTDI Chip) で製造されている UM232H モジュールが必要で、変更も加える必要があります。UM232H モジュールは、型番 768-1103-ND で Digi-key から購入できます。ドライバは、FTDI Web サイト ([www.ftdichip.com](http://www.ftdichip.com)) からダウンロードできます。Windows 用の VCP CDM WHQL 認定済みドライバを選択してください。

図 7-24 と図 7-25 をガイドとして使用し、UM232H に次の変更を加えます。

### 接続の詳細

1. バス電源の構成
  - J1 のピン 2 とピン 3 を短絡 (SYS PWR)
  - J2 のピン 2 とピン 3 を短絡 (I/O PWR)
2. J2-6 → GND (PWR)
3. J2-7 → TCK (出力)
4. J2-8 → TDO1 (出力)
5. J2-9 → TDI (入力)
6. J2-10 → TMS1 (出力)
7. J2-11 → TRSTZ (出力)

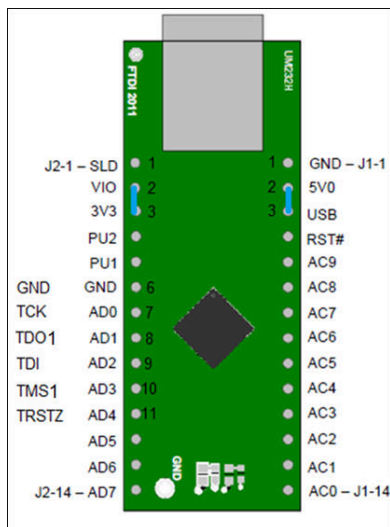


図 7-24. UM232H モジュール

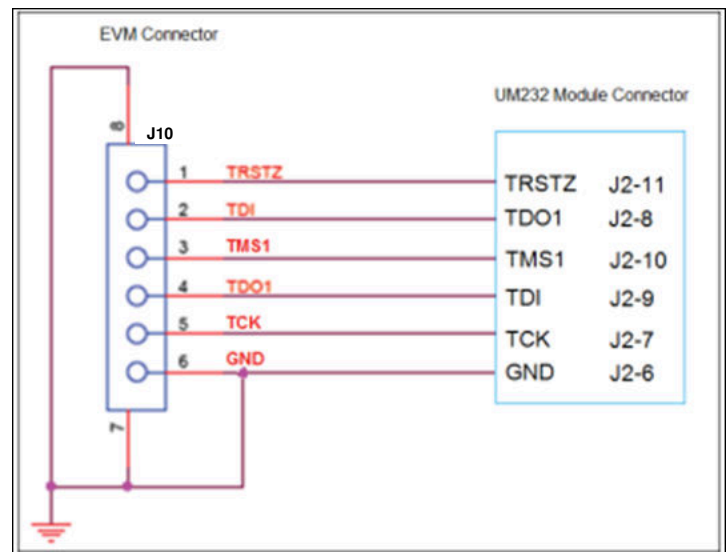


図 7-25. UM232H の配線図



CDM WHQL Certified zip フォルダにあるドライバを選択し、ドライバのインストールを完了します。DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の J9 と J11 にジャンプを取り付けます。図 7-25 に示すように、DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の J10 の JTAG 信号を、UM232H モジュールに接続します。最後に、USB ケーブルで UM232H を PC に接続します。

#### 注

JTAG プログラマには、FlashDeviceParameters.txt の専用のコピーがあり、DLPC900REF-SW バンドルの DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-JTAG ディレクトリにあります。お使いのフラッシュに合わせてこのファイルを編集する方法については、セクション 7.10 を参照してください。GUI とともに動作する DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-GUI\Flash ディレクトリの FlashDeviceParameters.txt ファイルに既に変更を加えている場合は、そのファイルを DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-JTAG ディレクトリにコピーできます

DLPC900 フラッシュ・プログラマ・プログラムを起動し、インストール・フォルダに含まれている BoardFile.brd と bootloader.bin を選択します。[Settings] メニューで、通信方法として [USB] を選択します。

EVM 基板の電源をオンにし、[Detect Chain] ツール・ボタンをクリックします。このツールは、JTAG チェーン内の DLPC900 を検出します。EVM で、赤色 / 緑色の LED (D5 と D6) が点灯し、DLPC900 が現在接続されていることを確認します。

[Flash Info] ボタンをクリックし、ツールによって正しいフラッシュ・パーツが検出されたことを確認します。[Flash Erase] ボタンを使用して、最初のセクタ (最初の 128KB をカバー) を選択し、これらのセクタを消去します。

セクタの消去が完了したら、[Start Address] (16 進) を 0x00000000 に、[Size] (16 進) を 0x20000 に設定します。次に、[Program Flash] ボタンをクリックし、書き込みが完了するまで待ちます。

#### 注

検証が 100% 完了したことを確認してください。

最後に、UM232H JTAG を取り外し、J9 と J11 のジャンプを取り外して、EVM への基板の電源をオフにしてから再度オンにします。EVM と PC との間に USB ケーブルを接続し、PC が EVM の USB 接続を検出できるようにします。

## 7.12 EDID のプログラミング

EDID は、2 つの方法でプログラムできます。

HDMI で EDID をプログラムするには:

1. EVM から電源を取り外し、EVM の J3 にジャンプを取り付け、J4 のジャンプを取り外して、HDMI EDID をイネーブルします。
2. HDMI ケーブルを EVM に接続します。ケーブルのもう一方の端を PC またはビデオ・ジェネレータに接続し、EVM に電力を供給します。
3. GUI を実行し、GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
4. [Load Batch File] ボタンをクリックし、適切な HDMI\_EDID.txt ファイルを参照します。
5. [Execute All] ボタンをクリックします。
6. EVM から電源を取り外し、J3 からジャンプを取り外します。

DisplayPort で EDID をプログラムするには:

1. EVM から電源を取り外し、EVM の J4 にジャンプを取り付け、J3 のジャンプを取り外して、DisplayPort EDID をイネーブルします。
2. HDMI と DisplayPort のケーブルを EVM から取り外し、EVM に電力を供給します。
3. GUI を実行し、GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
4. [Load Batch File] ボタンをクリックし、適切な DP\_EDID.txt ファイルを参照します。
5. [Execute All] ボタンをクリックします。
6. EVM から電源を取り外し、J4 からジャンプを取り外します。



## 8 コネクタ

この章では、DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のコネクタ・ピンについて説明します。

### 8.1 入力トリガ・コネクタ

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の入力トリガ・コネクタ J20 のピンを、[表 8-1](#) に示します。トリガ入力にはヒステリシスがあります。使用できるのは 2 つの 6 ピン、1.25mm コネクタで、型番は次のとおりです。

- Molex の型番:51021-0600
- Digi-Key の型番:WM1724-ND

対応するコネクタ端子 (クリンプ) の型番は次のとおりです。

- Molex の型番:50079-8100
- Digi-Key の型番:WM2023-ND

**表 8-1. トリガ入力コネクタ・ピン**

概要	ピン	電源電圧範囲
トリガ入力 1 の電源	1	外部または内部の 1.8V および 3.3V
トリガ入力 1	2	
グラウンド	3	グラウンド
トリガ入力 2 の電源	4	外部または内部の 1.8V および 3.3V
トリガ入力 2	5	
グラウンド	6	グラウンド

### 8.2 出力トリガ・コネクタ

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の出力トリガ・コネクタ J24 のピンを、[表 8-2](#) に示します。使用できるのは 2 つの 6 ピン、1.25mm コネクタで、型番は次のとおりです。

- Molex の型番:51021-0600
- Digi-Key の型番:WM1724-ND

対応するコネクタ端子 (クリンプ) の型番は次のとおりです。

- Molex の型番:50079-8100
- Digi-Key の型番:WM2023-ND

**表 8-2. トリガ出力コネクタ・ピン**

概要	ピン	電源電圧範囲
トリガ出力 1 の電源	1	外部または内部の 1.8V および 3.3V
トリガ出力 1	2	
グラウンド	3	グラウンド
トリガ出力 2 の電源	4	外部または内部の 1.8V および 3.3V
トリガ出力 2	5	
グラウンド	6	グラウンド

### 8.3 DLPC900 UART

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の UART 出力コネクタ J6 を、[表 8-3](#) に示します。このコネクタは、端末にデバッグ・メッセージを出力する目的でのみ使用されます。TX OUT は 3.3V LVTTTL レベルで、LVTTTL レベルの信号を RS232 に変換するために外部トランシーバが必要です。このコネクタは 6 ピン・ヘッダです。

#### 注

デバッグの目的のため、このヘッダーはすべての設計に含める必要があります。

**表 8-3. UART コネクタのピン**

概要	ピン	電源電圧範囲
グラウンド	1	0V
RX	2	3.3V
TX	3	3.3V

## 8.4 DLPC900 の I<sup>2</sup>C ポート 0

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の I<sup>2</sup>C\_0 コネクタ J13 のピンを、[表 8-4](#) に示します。2 つの一致する 4 ピン、1.25mm コネクタで、部品番号は次のとおりです。

- Molex の型番:51021-0400
- Digi-Key の型番:WM1722-ND

対応する端子 (クリンプ) の型番は次のとおりです。

- Molex の型番:50079-8100
- Digi-Key の型番:WM2023-ND

**表 8-4. I<sup>2</sup>C ポート 0 コネクタのピン**

概要	ピン	電源電圧範囲
I <sup>2</sup> C SCL	1	3.3V
I <sup>2</sup> C SDA	2	3.3V
3.3V 電源	3	3.3V
グラウンド	4	0V

## 8.5 DLPC900 の I<sup>2</sup>C ポート 1

I<sup>2</sup>C\_1 コネクタ J14 のピンを、[表 8-5](#) に示します (注を参照)。2 つの一致する 4 ピン、1.25mm コネクタで、部品番号は次のとおりです。

- Molex の型番:51021-0400
- Digi-Key の型番:WM1722-ND

対応する端子 (クリンプ) の型番は次のとおりです。

- Molex の型番:50079-8100
- Digi-Key の型番:WM2023-ND

**表 8-5. I<sup>2</sup>C ポート 1 コネクタのピン**

概要	ピン	電源電圧範囲
I <sup>2</sup> C SCL	1	3.3V
I <sup>2</sup> C SDA	2	3.3V
3.3V 電源	3	3.3V
グラウンド	4	0V

## 8.6 DLPC900 の I<sup>2</sup>C ポート 2

I<sup>2</sup>C\_2 コネクタ J15 のピンを、[表 8-6](#) に示します。2 つの一致する 4 ピン、1.25mm コネクタで、部品番号は次のとおりです。

- Molex の型番:51021-0400
- Digi-Key の型番:WM1722-ND

対応する端子 (クリンプ) の型番は次のとおりです。

- Molex の型番:50079-8100
- Digi-Key の型番:WM2023-ND

表 8-6. I<sup>2</sup>C ポート 2 コネクタのピン

概要	ピン	電源電圧範囲
I <sup>2</sup> C SCL	1	3.3V
I <sup>2</sup> C SDA	2	3.3V
3.3V 電源	3	3.3V
グラウンド	4	0V

## 8.7 JTAG バウンダリ・スキャン

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の JTAG バウンダリ・コネクタ J10 のピンを、表 8-7 に示します。使用できるのは 2 つの 6 ピン、1.25mm コネクタで、型番は次のとおりです。

- Molex の型番:51021-0600
- Digi-Key の型番:WM1724-ND

対応する端子 (クリンプ) の型番は次のとおりです。

- Molex の型番:50079-8100
- Digi-Key の型番:WM2023-ND

表 8-7. JTAG バウンダリ・スキャン・コネクタのピン

概要	ピン	電源電圧範囲
TRSTZ	1	3.3V
TDI	2	3.3V
TMS1	3	3.3V
TDO1	4	3.3V
TCK	5	3.3V
グラウンド	6	グラウンド

## 8.8 GPIO と PWM

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の GPIO および PWM コネクタ J12 のピンを、表 8-8 に示します。2 つの一致する 14 ピン、2.00mm コネクタで、型番は次のとおりです。

- Molex の型番:87832-1420
- Digi-Key の型番:WM18641-ND

対応する嵌合コネクタの型番は次のとおりです。

- Molex の型番:87568-1493
- Digi-Key の型番:WM14314-ND

表 8-8. GPIO および PWM コネクタのピン

概要	ピン	電源電圧範囲
3.3V	1	3.3V
3.3V	2	3.3V
GPIO_PWM_00	3	3.3V
GPIO_04	4	3.3V
GPIO_PWM_01	5	3.3V
GPIO_05	6	3.3V
GPIO_PWM_02	7	3.3V
GPIO_06	8	3.3V
GPIO_PWM_03	9	3.3V
GPIO_07	10	3.3V
GPIO_08	11	3.3V
グラウンド	12	グラウンド

**表 8-8. GPIO および PWM コネクタのピン (continued)**

概要	ピン	電源電圧範囲
グラウンド	13	グラウンド
グラウンド	14	グラウンド

## 8.9 電源

DLP LightCrafter シングル DLPC900 の電源ソケット J17 のピンを、[J17 の電源コネクタ・ピン](#) に示します。次に示す型番の 2 つのコネクタを組み合わせられます。

- Switchcraft の型番:760
- Digi-Key の型番:SC1051-ND

**表 8-9. J17 の電源コネクタ・ピン**

概要	ピン	電源電圧範囲
入力電源	1	12V DC - 5%/+10%
グラウンド	2	0V
グラウンド	3	0V

DLP LightCrafter シングル DLPC900 の電源ソケット J18 のピンを、[表 8-10](#) に示します。次に示す型番の 2 つのコネクタを組み合わせられます。

- Molex の型番:39039062
- Digi-Key の型番:WM12978-ND

**表 8-10. J18 の電源コネクタ・ピン**

概要	ピン	電源電圧範囲
グラウンド	1	0V
グラウンド	2	0V
グラウンド	3	0V
入力電源	4	12V DC - 5%/+10%
入力電源	5	12V DC - 5%/+10%
入力電源	6	12V DC - 5%/+10%

## 8.10 外部パラレル・ビデオ・コネクタ

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の外部パラレル・ビデオ・コネクタ J26 は、120 ピンのコネクタ・ヘッダーです。次の型番のコネクタを使用できます。

- Samtec の型番:QSH-060-01-L-D-A
- Digi-Key の型番:SAM8181-ND

## 9 電源要件

### 9.1 外部電源要件

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM には電源が含まれていません。外部電源の要件は次のとおりです。

- 公称電圧: 12V DC - 5%/+10%
- 最小電流: 5A
- 最大電流: 7A
- J17 DC コネクタ・サイズ
  - 内径: 2.5mm
  - 外径: 5.5mm
  - シャフト: 9.5mm メス、センターポジティブ
- [Digi-Key 型番 102-3811-ND](#)、または同等の電源を推奨します
- J18 に使用できるコネクタの型番
  - Molex の型番: 39039062
  - Digi-Key の型番: WM12978-ND

---

#### 注


外部電源の規制準拠認定: テキサス・インスツルメンツの必須の最小電気定格に加えて、UL、CSA、VDE、CCC、PSE など該当する地域の製品規制および安全性認定要件に準拠した外部電源の選択と使用をおすすめします。

---




## 10 安全

### 10.1 警告ラベル



### CAUTION

To minimize the risk of fire or equipment damage, make sure that air is allowed to circulate freely around the DLP LightCrafter DLPC900 EVM board when operating.



### CAUTION

The kit contains ESD-sensitive components. Handle with care to prevent permanent damage.

## 11 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision B (July 2022) to Revision C (May 2023)	Page
• 3.3V の接続を正しく反映するよう、J23 のピン 11 を修正.....	10
• ピン接続の表に J26 を追加.....	10
• トリガ出力 2 のパルス長を 19.4μs に明確化.....	13
• トリガ入力 1 がトリガ入力待ちの次のパターンに進むと記述を訂正.....	13
• DLP5500 DMD でサポートされている GUI およびファームウェアのバージョンに関する情報を追加.....	16
• DLPC900REF-SW の項目の説明を追加.....	20
• ステータス・インジケータの説明のリストに DLPA200 フォルトを追加.....	24
• DLPA200 のフォルト条件に関する情報を追加.....	25
• get コマンドが 1 次側コントローラからのみ値を読み取るという情報を追加.....	27
• EVM がピクセル・クロック 1 にのみ接続されているという注を追加.....	27
• 最小露出時間について、『DLPC900 プログラマ・ガイド』の表へのリンクを追加.....	36
• DLP5500 DMD でサポートされている GUI およびファームウェアのバージョンに関する注意の記述に注を追加.....	47
• EVM がフラッシュ・メモリに保持できるパターン数に関する情報を追加.....	50
• 推奨のファームウェア・バージョンに関する注意事項に情報を追加.....	51
• 別の DMD をサポートするためにファームウェアを再プログラムする方法について説明する、新しいセクションを追加.....	54
• <a href="#">図 7-23</a> を更新し、Cypress を Infineon に変更.....	55
• EDID のプログラムの方法を説明するセクションを追加.....	57
• ピン J18 の表と説明を追加.....	61
• ピン J26 用に新しいセクションを作成.....	61
• 最小電流を 0A から 5A に更新.....	62
• J18 に使用できるコネクタに関する情報を追加.....	62
Changes from Revision A (April 2022) to Revision B (July 2022)	Page
• ガイド全体で、従来の用語をすべて「1 次」と「2 次」に変更.....	1
• 注を追加: DMD が存在しなくてもハートビートが存在する.....	10
• J11 「HOLDBoot」ジャンパの説明を、「BOOTHold」ジャンパに変更.....	10

- 
- コントローラ基板および DMD ボード・アセンブリの説明を追加。..... 14
  - 「2 次側が存在して準備完了」ステータス項目を 2 次側の用語に更新。..... 24
-

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとしします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated